

Shark®

BU3000 Series

Bežični usisivač za pod

UPUTSTVO





HVALA

za kupnju bežičnog usisavača Shark® Floor Detect.



ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 18V

**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO
PROČITATE I SAČUVATE ZA
BUDUĆU UPOTREBU.**

Savjet: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom na poleđini uređaja pored strujnog kabl.



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom u EU. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Za vraćanje korištenog uređaja, molimo koristite sisteme za povrat i sakupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki bezbjedne reciklaže.





VAŽNE BEZBJEDNOSNE INSTRUKCIJE

**SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • MOLIMO VAS DA PROČITATE
SVE INSTRUKCIJE PRIJE KORIŠTENJA OVOG USISIVAČA.**

Da biste smanjili rizik od strujnog udara i nenamjernog rada, isključite napajanje i uklonite ION Power Pack akumulator prije servisiranja.

NAPOMENA: Ako imate delikatne ili vunene tepihe, posebno sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisivač na skrivenom području kako biste osigurali da se rotirajuća četka ne ošteti ili ne povuče vlakna tepiha.

UPOZORENJE:

**SMANJITE RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA, POVREDA
ILI OŠTEĆENJA IMOVINE:**

1. Ovaj usisivač se sastoji od motorne mlaznice, cijevi i ručnog usisivača. Ove komponente sadrže električne veze, električnu žicu i pokretne dijelove koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
 2. Prije svake upotrebe pažljivo provjerite sve dijelove na oštećenja. Ako je neki dio oštećen, prestanite sa upotrebom.
 3. Koristite samo identične zamjenske dijelove.
 4. Ovaj usisivač ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
 5. Koristite samo kao što je opisano u ovom priručniku. **NE** koristite usisivač u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.
 6. Sa izuzetkom filtera i rezervoara za prašinu, **NE** izlažite dijelove usisivača vodi ili drugim tečnostima.
 7. **NE** dozvolite djeci da koriste aparat. Držite aparat i njegov kabal van dosega djece. Ne dozvolite da se koristi kao igračka. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- OPŠTA UPOTREBA**
8. Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su im date upute ili nadzor u vezi sa bezbjednom upotrebom aparata i razumiju rizike. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca.
 9. Uvijek isključite usisivač prije povezivanja ili isključivanja bilo kojih crijeva koja prenose struju, motornih mlaznica, punjača, akumulatora ili drugih električnih ili mehaničkih dijelova.
 10. **NE** rukujte utikačem ili usisivačem sa vlažnim rukama.
 11. **NE** koristite bez rezervoara za prašinu, filtera i četke na mjestu.
 12. Koristite samo Shark® brendirane filtere i dodatke. Oštećenja uzrokovana filterima i dodacima koji nisu Shark® možda neće biti pokrivena garancijom.
 13. **NE** stavljajte nikakve predmete u otvore mlaznice ili dodataka. **NE** koristite ako je neki otvor blokiran; držite ih slobodnim od prašine, vlakana, kose i bilo čega što može smanjiti protok vazduha.
 14. **NE** koristite ako je protok vazduha kroz mlaznicu ili dodatak ograničen. Ako se vazdušni putevi ili motorna mlaznica za pod blokiraju, isključite usisivač. Uklonite sve prepreke prije nego što ponovo uključite uređaj.
 15. Držite mlaznicu i sve otvore usisivača dalje od kose, lica, prstiju, otkrivenih stopala ili labave odjeće.
 16. **NE** koristite ako usisivač ne radi kako bi trebao, ili ako je ispao, oštećen, ostavljen napolju ili upao u vodu.
 17. Budite posebno oprezni kada čistite stepenice.
 18. **NE** ostavljajte usisivač bez nadzora dok je uključen.
 19. Kada je uključen, držite usisivač u pokretu po površini tepiha uvijek kako biste izbjegli oštećenje vlakana tepiha.
 20. Ako imate delikatne ili vunene tepihe, posebno sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisivač na skrivenom području kako biste osigurali da se rotirajuća četka ne ošteti ili ne povuče vlakna tepiha.
 21. **NE** koristite za usisavanje:
 - a) Tečnosti
 - b) Velike predmete
 - c) Tvrdе ili оštre predmete (staklo, eksere, šarafe ili novčiće)
 - d) Velike količine prašine (uključujući suhi zid, pepeo iz kamina ili žeravicu). **NE** koristite kao dodatak električnim alatima za sakupljanje prašine.
 - e) Dimne ili zapaljene predmete (vrući ugalj, opušci ili šibice)
 - f) Zapaljene ili zapaljive materijale (tečnost za upaljače, benzin ili kerozin)
 - g) Toksične materijale (hlorovodična kiselina, amonijak ili sredstvo za čišćenje odvoda)



22. NE koristite u sljedećim područjima:

- a) Loše osvijetljena područja
- b) Vlažne ili mokre površine
- c) Spoljašnje oblasti
- d) Zatvoreni prostori koji mogu sadržati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (tečnost za upaljače, benzin, kerozin, boje, razrjeđivače boja, sredstva protiv moljaca ili zapaljivu prašinu)

23. Isključite usisivač prije priključivanja ili isključivanja punjača.

24. Isključite usisivač prije bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.

25. Tokom čišćenja ili rutinskog održavanja, **NE** sjecite ništa osim kose, vlakana ili konca obavijenog oko četke.

26. Dozvolite svim filterima da se potpuno osuše na vazduhu prije nego što ih vratite u usisivač kako biste spriječili da tečnost uđe u električne dijelove.

27. NE modifikujte ili pokušavajte da popravite usisivač ili akumulator sami, osim kako je navedeno u ovom priručniku. **NE** koristite akumulator ili usisivač ako su modifikovani ili oštećeni. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povreda.

28. Isključite sve kontrole prije isključivanja.

29. Uvijek isključite ovaj aparat prije povezivanja ili isključivanja motorne mlaznice ili ručnog alata.

AKUMULATORSKI PAKET

30. Akumulator je izvor napajanja za usisivač. Pažljivo pročitajte i pratite sve upute za punjenje.

31. Da biste spriječili nenamjerno uključivanje, uvjerite se da je usisivač isključen prije nego što ga podignete ili nosite. **NE** nosite aparat sa prstom na prekidaču.

32. Za BU3000 seriju koristite samo XDCKBU3000SEU dok za punjenje. Upotreba pogrešnog punjača može dovesti do nemogućnosti punjenja i/ili opasnih uslova.

33. Držite akumulator dalje od svih metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri ili šarafi. Krati spoj terminala akumulatora povećava rizik od požara ili opekotina.

34. U uslovima zloupotrebe, tečnost može biti izbačena iz akumulatora. Izbjegavajte kontakt s ovom tečnošću, jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt s očima, potražite medicinsku pomoć.

35. Akumulator ne bi trebalo čuvati na temperaturama ispod 3°C (37.4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se održao dugotrajan vijek trajanja akumulatora.

36. NE puniti akumulator na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan specificiranog opsega može oštetiti akumulator i povećati rizik od požara.

37. Čuvajte aparat unutra.

38. NE izlažite akumulator vatri ili temperaturama iznad 130°C (265°F) jer može eksplodirati.

39. Koristite aparate samo sa specifično dizajniranim akumulatorima. Upotreba drugih akumulatora može stvoriti rizik od povreda i požara.

40. Isključite akumulatorski paket iz aparata prije nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promijenite dodatke ili skladištite aparat. Ove preventivne bezbjednosne mjere smanjuju rizik od nenamjernog pokretanja aparata.



41. Za BU3000 seriju koristite samo Shark® akumulatorski paket XBATR525SLEU.

SKLOP AUTOMATSKOG PRAŽNJEŃJA (BU3000 SERIJA)

1. Umetnite cijevi na vrat mlaznice za pod dok ne čujete klik.
2. Poravnajte otvor mlaznice ručnog usisivača sa vrhom cijevi i umetnite je dok ne čujete klik.
3. Uvjerite se da je dok okrenut uspravno. Umetnite punjač u utor na prednjem dijelu dok-a dok ne čujete klik.

4. Postavite dok na pod blizu zidne utičnice. Uključite naponski kabal u utičnicu, a zatim povežite kabal sa portom na poledini punjača.
5. Skladištite alat za pukotine na nosaču na dok-u.

Za pravilno funkcionisanje, uvjerite se da su sve komponente potpuno povezane i da su se kliknule na mjesto.

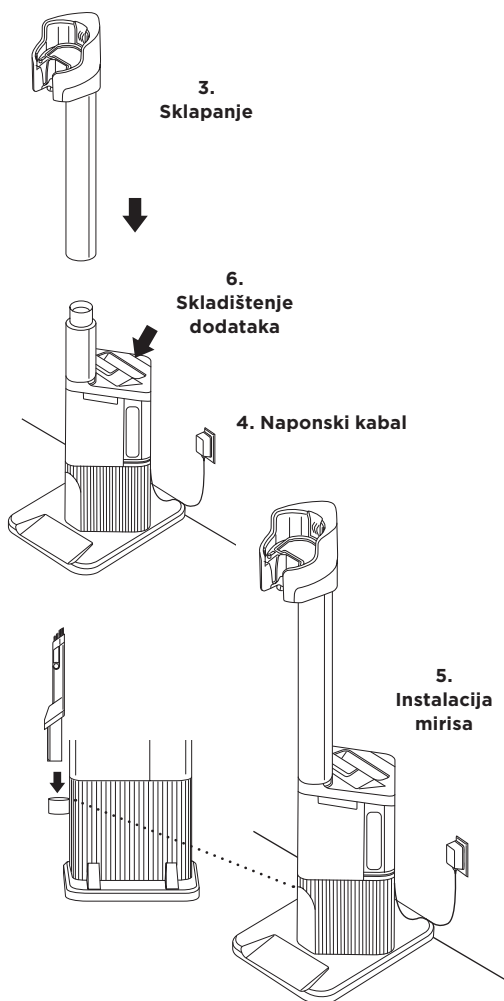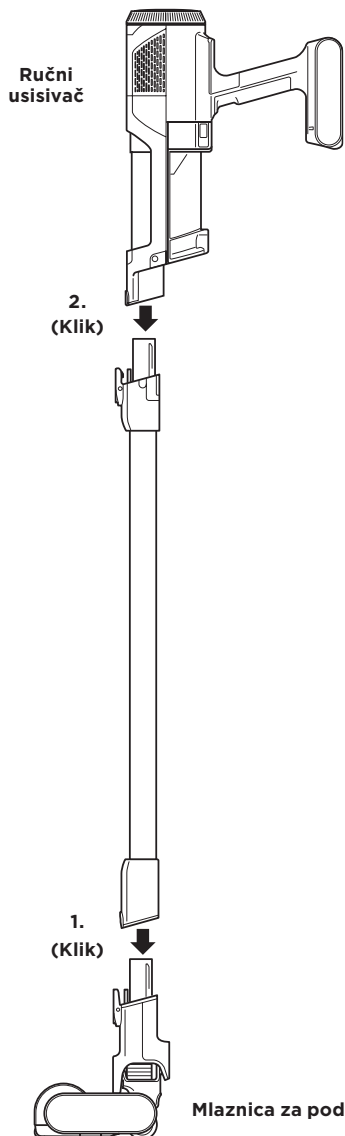

NAPOMENA: Kada je punjač instaliran, ne može se ukloniti.


LI-ION BATERIJA (AKUMULATOR)

Prije prvog korištenja, potpuno napunite bateriju (akumulator). Potpuno punjenje traje otprilike 5 sati.

VRIJEME RADA SA POTPUNO NAPUNJENOM BATERIJOM

Sa potpuno napunjenim akumulatorom, uređaj će imati radni vijek do 40 minuta.

LED INDIKATORI SNAGE I PUNJENJA AKUMULATORA

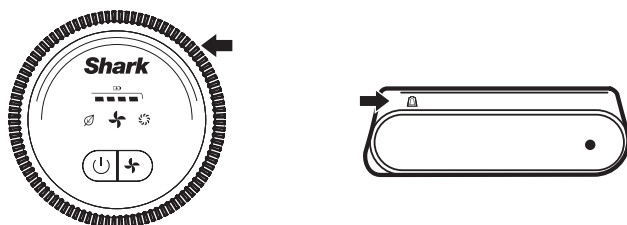

Punjenje



LED na akumulatorskom paketu će treptati žuto kada dostigne 0-75% napunjenosti.



LED na akumulatorskom paketu će treptati zeleno od 75% do 100% napunjenosti.



Bijela LED lampica označava da je akumulator potpuno napunjen.

NAPOMENA: Potpuno punjenje traje otprilike 5 sati.

U upotrebi



Puno



Srednje



Nisko



Skoro prazno



Prazno


RECIKLAŽA LI-ION AKUMULATORA

Kada je Shark® Li-ion akumulator potrebno zamjeniti, odložite ga ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim područjima, ilegalno je stavljati potrošene litijum-jonske akumulatore u standardnu kantu za smeće. Vratite potrošene akumulatore ovlaštenom reciklažnom centru ili prodavcu radi reciklaže. Kontaktirajte lokalni reciklažni centar za informacije o tome gdje da odložite potrošeni akumulator.


NAPOMENA: Shark® akumulator, kao i svi litijum-jonski akumulatori, prirodno će smanjiti svoj kapacitet tokom vremena sa 100% kapaciteta novog akumulatora.

PUNJENJE VAŠIH LI-ION BATERIJA

PUNJENJE U REŽIMU ČUVANJA

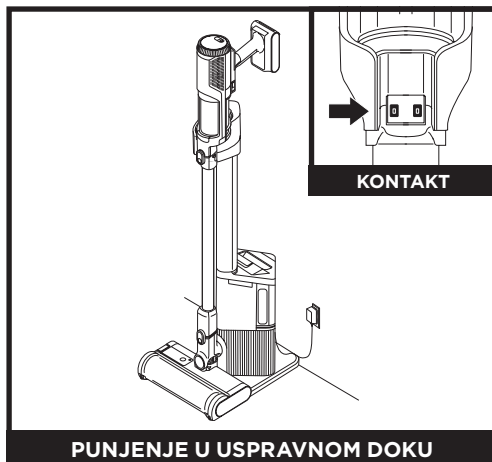

Napunite uređaj tako što ćete ga postaviti na dok. Uvjerite se da su kontakti na cijevi poravnati sa kontaktima na punjaču. Kada se punjenje završi i kada ponovo želite da koristite uređaj, podignite ga sa doka.

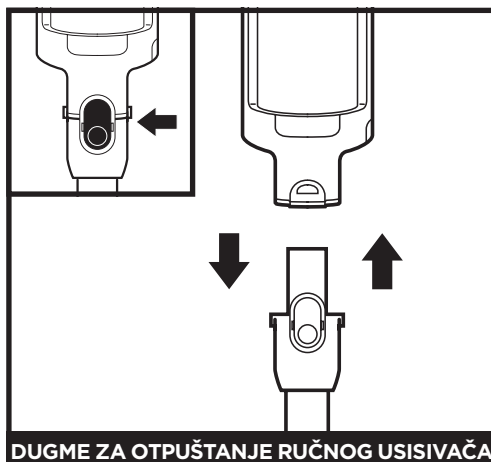


Da biste odvojili ručni usisivač od cijevi, pritisnite prednje dugme za otpuštanje na ručnom usisivaču gdje se sastaje sa cijevi, a zatim podignite ručni usisivač. Da biste ponovo pričvrstili ručni usisivač na cijev, poravnajte otvor ručnog usisivača preko vrha cijevi i umetnite ga dok ne čujete klik.

NAPOMENA: Kada je jedinica pravilno priključena, lampice za punjenje na bateriji će treptati, pokazujući da je punjenje počelo.

NAPOMENA: Glavna jedinica dolazi sa djelimičnim punjenjem. Za maksimalno vrijeme rada, potpuno napunite prije prve upotrebe (približno 5 sati). Ostavljanje jedinice uključene neće oštetiti radni vijek baterije.

UKLANJANJE BATERIJA


UKLANJANJE BATERIJA

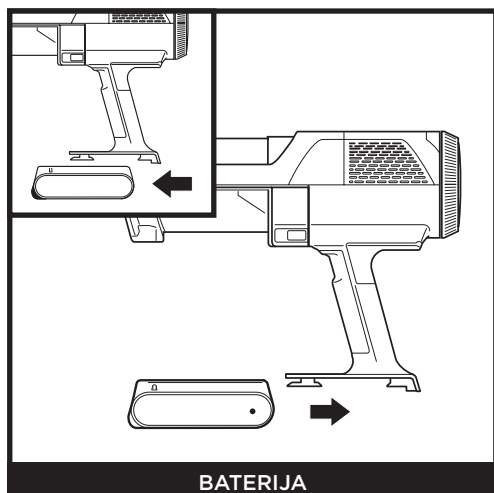

Da biste uklonili bateriju iz ručnog usisivača, pritisnite jezičak za otpuštanje na poklopcu baterije i izvucite bateriju. Da biste ponovo instalirali, pomjerite bateriju u odjeljak u dršci dok ne klikne na svoje mjesto.


KORIŠTENJE VAKUUM USISIVAČA

KONTROLE I REŽIMI ČIŠĆENJA

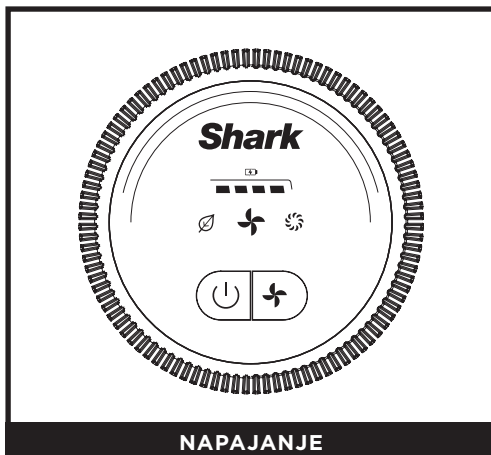


NAPAJANJE

Pritisnite dugme na UI ekranu da uključite napajanje. Da biste isključili napajanje, ponovo pritisnite dugme. Da biste prebacivali između ECO, FLOOR DETECT i BOOST režima, pritisnite dugme za izbor režima.

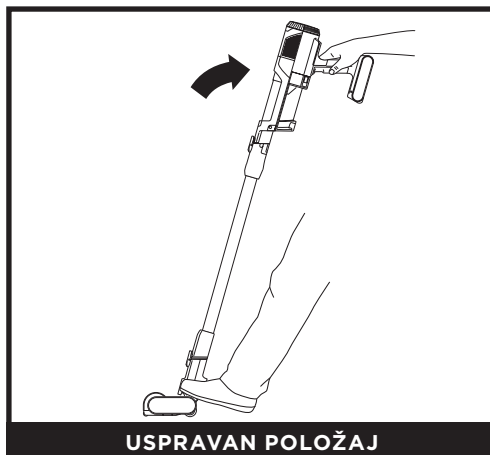

USPRAVAN POLOŽAJ

Kada je uspravno, mlaznica će se zaključati kako bi omogućila slobodno stajanje dok je ručni usisivač odvojen. Postavite nogu na mlaznicu da biste otključali i započeli čišćenje poda.

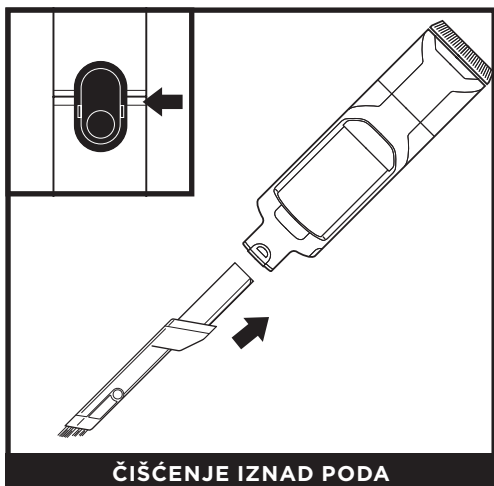

ČIŠĆENJE IZNAD PODA

Odvojite ručni usisivač da biste očistili oblasti iznad poda. Pritisnite prednje dugme za otpuštanje na ručnom usisivaču gde se sastaje sa cijevi, a zatim podignite ručni usisivač. Da biste pričvrstili dodatak na ručni usisivač, umetnite ga u otvor na mlaznici. Da biste ga uklonili, pritisnite prednje dugme za otpuštanje na ručnom usisivaču gde se sastaje sa cijevi i izvucite dodatak.




ČIŠĆENJE IZNAD PODA SA CIJEVIMA


Da biste odvojili mlaznicu za pod od cijevi, stanite na mlaznicu dok pritiskate dugme za otpuštanje mlaznice na dnu cijevi. Podignite cijev da biste je uklonili. Da biste ponovo pričvrstili cijev, poravnajte je preko vrata mlaznice za pod, a zatim je umetnite dok ne čujete klik.

KORIŠTENJE VAKUUM USISIVAČA

KORIŠTENJE AUTOMATSKOG PRAŽNENJA DOKA

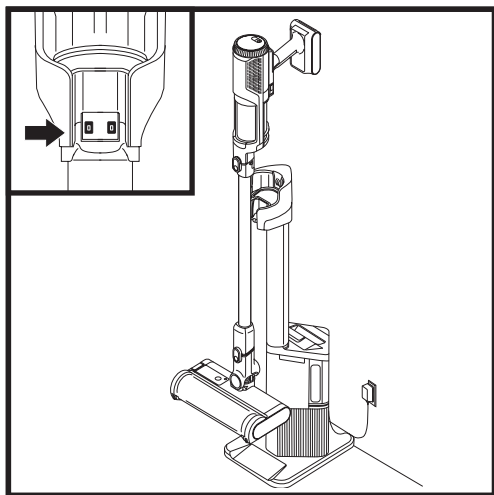


Postavite usisivač na dok u pokretu prema dole. Kada je pravilno pričvršćen, proces automatskog pražnjenja će početi. Ciklus pražnjenja će trajati 15 sekundi.

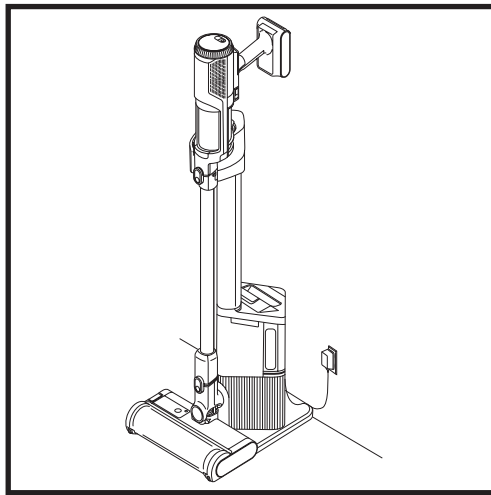


Kada se pražnjenje završi, usisivač će nastaviti da se puni dok ne bude uklonjen sa doka.

ODRŽAVANJE USISIVAČA

PRAŽNjenje DOKA ZA PRAŠINU

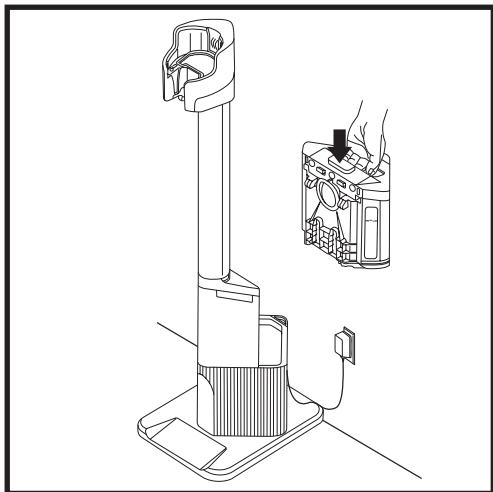


Dok za prašinu može da zadrži do 30 dana prašine i ostataka. Ispraznite dok za prašinu kada otpad dostigne maksimalnu liniju punjenja. Da biste uklonili posudu, podignite je za ručku.

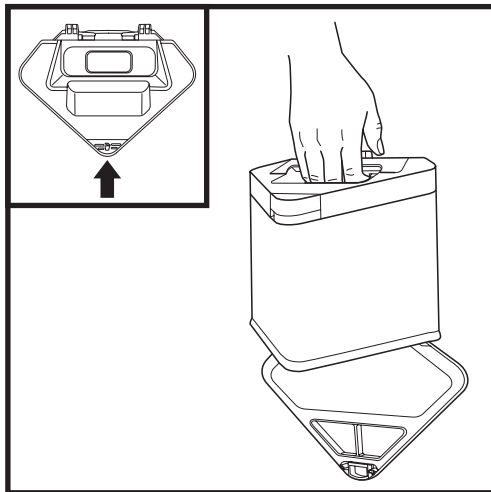


Da biste ispraznili posudu, držite je iznad kante i pritisnite dugme za otpuštanje sa strane. Dno će se otvoriti kako bi otpustilo otpad.

PRAŽNjenje POSUDE ZA PRAŠINU RUČNOG USISIVAČA

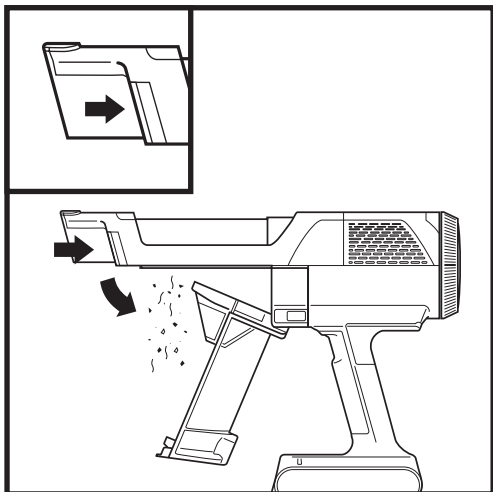


Da biste ispraznili posudu za prašinu ručnog usisivača, isključite napajanje i držite ručni usisivač iznad kante. Pritisnite dugme za otpuštanje i poklopac posude za prašinu će se otvoriti, otpuštajući otpad.

ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU I FILTERA

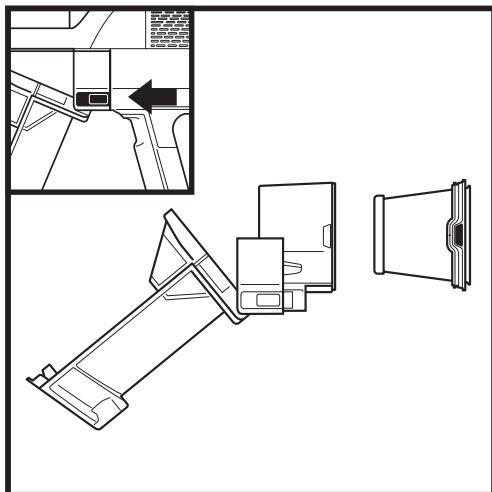

Sa otvorenom posudom za prašinu i isključenim napajanjem, pritisnite oba dugmeta za otpuštanje i izvucite posudu za prašinu iz ručnog usisivača.


Pritisnite dugmadi sa obje strane kućišta filtera i izvucite filter iz kućišta. Da biste očistili filter, isperite ga samo vodom i ostavite da se suši na vazduhu najmanje 24 sata prije ponovne instalacije. Da biste ponovo instalirali filter, umetnite ga nazad u kućište, a zatim vratite kućište na mjesto.

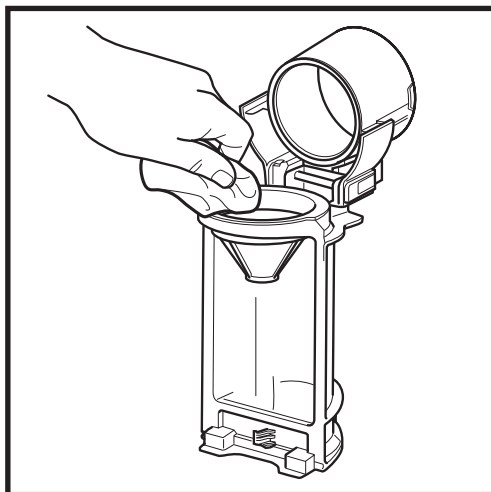


Da biste duboko očistili posudu za prašinu, pomjerite dugme za otpuštanje dok se poklopac potpuno ne otvori. Obrišite svu prašinu i ostatke suhom krpom, a zatim je isperite vodom. Koristite vlažnu krpu da uklonite preostale ostatke. Dozvolite da se posuda za prašinu potpuno osuši najmanje 24 sata prije nego što je ponovo instalirate.

VAŽNO: NE koristite sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu. Usisivač neće imati usisavanje ako post-motorni filter nije instaliran. Uvjerite se da su svi filteri instalirani prije korištenja.

ČIŠĆENJE FILTERA AUTOMATSKOG PRAŽNENJA DOKA

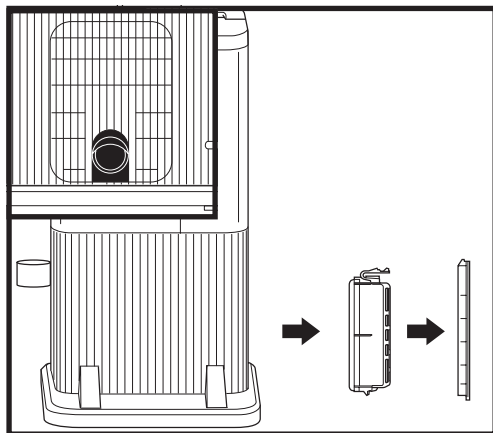




Da biste pristupili filteru u doku, uklonite vrata filtera. Pritisnite dugme na dnu vrata, zatim nagnite vrata i podignite ih. Uklonite filter iz doka. Nakon što je filter ispran i osušen, ponovo ga instalirajte tako što ćete ga umetnuti u dok i zatvoriti vrata filtera.

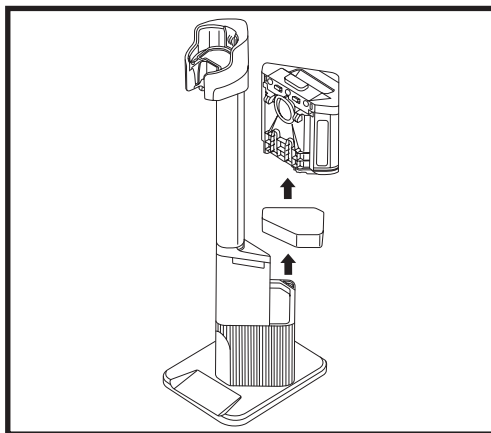

Da biste pristupili filteru za izduvavanje pjene, uklonite posudu za prašinu. Prije nego što uklonite filter za izduvavanje pjene, usisajte sve sitne ostatke sa površine. Podignite filter za izduvavanje pjene iz doka, a zatim ga isperite samo vodom (ne koristite sapun). Dozvolite da se filter potpuno osuši na vazduhu prije ponovne instalacije.

Za najbolje rezultate, čistite filtere automatskog pražnjenja najmanje jednom mjesečno i redovno zamjenjujte filtere. Da biste očistili filtere, isperite samo hladnom vodom kako biste spriječili oštećenje od sredstava za čišćenje. Dozvolite da se svi filteri potpuno osuše najmanje 24 sata prije ponovne instalacije kako biste spriječili da tečnost dospije u električne dijelove. Održavanje filtera za izduvavanje pjene osigurava uspješno automatsko pražnjenje.

ODRŽAVANJE NASTAVKA

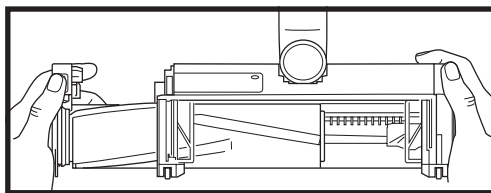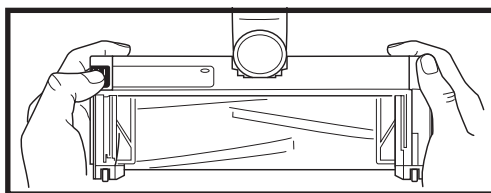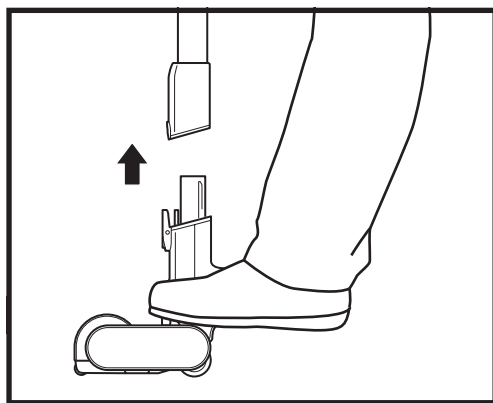


1. Isključite usisivač.
2. Pritisnite dugme za otpuštanje nastavka da biste odvojili nastavak od teleskopske cijevi.
3. Pritisnite dugme za otpuštanje četke i izvadite četku iz nastavka.
4. Uklonite sve blokade i očistite sve ostatke sa četke i podnog nastavka.

5. Otresti labave ostatke i obrišite četku suhim peškirom. Ručno operite četku ako je potrebno, koristeći samo vodu, a zatim je ostavite da se potpuno osuši na vazduhu najmanje 24 sata.
6. Kada je četka suha, ponovo je instalirajte u nastavak tako što ćete je umetnuti u nastavak dok se ne zaključa.


PROVJERA BLOKADA U USISIVAČU

Ako naiđete na tvrdi ili oštar predmet ili primjetite promjenu zvuka tokom usisavanja, provjerite da li su blokade ili predmeti zaglavljani u četki.

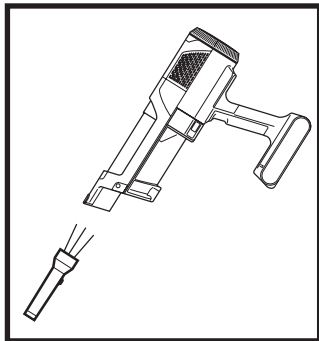


Provjera blokada u ručnom usisivaču:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač iz teleskopske cijevi.
3. Provjerite sve ulazne otvore u posudu za prašinu i uklonite sve ostatke ili blokade.

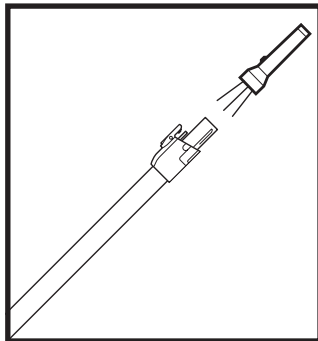

Provjera blokada u teleskopskoj cijevi:


1. Isključite usisivač.
2. Odvojite ručni usisivač i podni nastavak od teleskopske cijevi.
3. Provjerite oba kraja teleskopske cijevi na prisustvo blokada i ostataka.
4. Uklonite sve ostatke ili blokade.

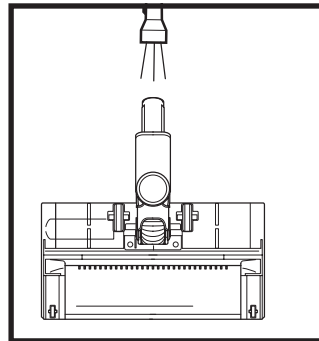

Provjera blokada u podnom nastavku:


1. Isključite usisivač.
2. Odvojite teleskopsku cijev od podnog nastavka.
3. Pritisnite dugme za otpuštanje četke i izvadite četku iz nastavka.
4. Uklonite sve blokade i oslobodite sve ostatke sa četke i podnog nastavka.
5. Ponovo umetnite četku u nastavak, osiguravajući da je sve usklađeno i na svom mjestu.

PROVJERA BLOKADA U AUTO-PRAZNOM DOCKU:

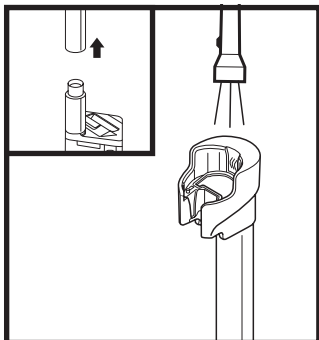

Provjera blokada u punjaču:

1. Isključite punjač.
2. Uklonite usisivač iz punjača.
3. Pritisnite bravicu na zadnjem dijelu punjača i podignite post.
4. Provjerite kraj punjača i vrh punjača na prisustvo bilo kakvih ostataka ili blokada.

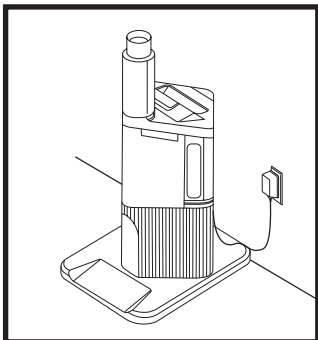

Provjera blokada u doku:

1. Isključite dock.
2. Uklonite usisivač iz dock-a.
3. Uklonite posudu za prašinu iz dock-a.
4. Provjerite izlaz za prisustvo bilo kakvih ostataka ili blokada.

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i nenamjernog uključivanja, isključite napajanje i uklonite bateriju prije servisiranja.

Usisivač ne usisava otpad: Nema usisavanja ili slabo usisavanje. Treće svjetlo indikatora na ručnom usisivaču je čvrsto žuto.

(Pogledajte dio "Provjeravanje blokada" za više informacija.)

1. Kontejner za prašinu može biti pun: Ispraznite kontejner za prašinu.
2. Provjerite mlaznicu za pod: Uklonite blokade ako su prisutne.
3. Uklonite sve konce, vlakna ili dlake koje su se možda umotale oko četke.
4. Provjerite vezu između ručnog usisivača i štapa: Uklonite blokade ako su prisutne.
5. Provjerite filtere: Ako je potrebno, očistite ih. Pratite uputstva za pranje i potpuno sušenje filtera prije ponovnog postavljanja.

Usisivač podiže tepih.

1. Uvjerite se da ne aktivirate režim "Boost". Budite oprezni prilikom usisavanja tepiha ili tepiha sa delikatno ušivenim ivicama.
2. Isključite uređaj da biste se odvojili od tepiha, a zatim ponovo pokrenite.

Četka u mlaznici za pod se ne okreće.

1. Odmah isključite usisivač. Uklonite sve blokade prije nego što ponovo uključite usisivač. Uvjerite se da je ručni usisivač dovoljno nagnut unazad da bi se četka uključila tokom korištenja.
2. Ako mlaznica za pod ima svjetla i ona nisu osvijetljena, postoji problem sa povezivanjem između ručnog usisivača, štapa i mlaznice. Pokušajte da odvojite dijelove, a zatim ih ponovo povežite.

Usisivač se sam isključuje.

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se usisivač sam isključuje, uključujući blokade, probleme sa baterijom i pregrijavanje. Ako se usisivač sam isključuje, izvršite sljedeće korake:

1. Uključite usisivač i provjerite indikatore svjetla baterije na ručnom usisivaču. Ako je potrebno punjenje, uvjerite se da je napajanje usisivača isključeno prije povezivanja na punjač.
2. Ispraznite kontejner za prašinu i očistite filtere (Pogledajte dio "Čišćenje kontejnera za prašinu i filtera").
3. Provjerite štapić, dodatke i ulaze za prašinu i uklonite sve blokade.
4. Dozvolite uređaju i bateriji da se ohladi najmanje 45 minuta, dok ne dođu do sobne temperature.
5. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da ponovo pokrenete usisivač.

Svjetla indikatora baterije na ručnom usisivaču trepere.

- Svjetlo na obroču mlaznice treperi crveno (Sl. A):
Blokada mlaznice. (Pogledajte dio "Održavanje usisivača.")

Kontaktirajte korisničku podršku ako doživite bilo koju od dole navedenih indikacija:

- ECO i BOOST LED svjetla trepere (Sl. B):
Prekomjerna struja ili kratki spoj.
- Sva LED svjetla osim ECO trepere (Sl. C):
Motor se pregrijava.
- Sva LED svjetla osim ECO i AUTO trepere (Sl. D):
Prekomjerna brzina.
- Sva LED svjetla osim BOOST i AUTO trepere (Sl. E):
Komunikacija.
- AUTO i BOOST LED svjetla trepere (Sl. F):
Moguće je električno oštećenje mlaznice.



Fig. A

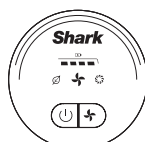


Fig. B

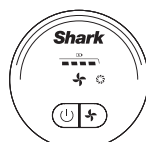


Fig. C



Fig. D



Fig. E





Fig. F

NAPOMENA: Ako usisivač i dalje ne radi ispravno, kontaktirajte korisničku podršku.

DODACI

- A** Alat za uske prostore
- B** Predmotorni filter za ručni usisivač
- C** Antialergijski filter post-motora za Auto-Empty dock
- D** Pjenasti filter za izduvnu paru Auto-Empty

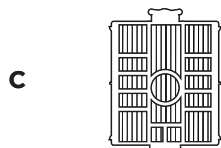

NAPOMENA: Ne dolazi sav pribor sa svim jedinicama. Pogledajte Vodič za brzi početak na kutiji pakiranja za konfiguraciju vaše jedinice.

Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

