



Shark Beauty

BEZBJEDNOST | RJEŠAVANJE PROBLEMA

VAŽNE MJERE BEZBJEDNOSTI

Kada koristite električne uređaje, posebno kada su djeca prisutna, uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

ZA KUĆNU UPOTREBU SAMO

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE—SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

UPUTSTVA: NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ U BLIZINI KADA SU DJECA, TUŠEVI, KADI ILI DRUGI SPREMI SA VODOM.

OPASNOST — Kao i kod većine električnih uređaja, električni dijelovi su pod naponom čak i kada je prekidač isključen.

⚠ UPOZORENJE **elektroničkog udara:**

1. Uvijek odmah isključite uređaj iz struje nakon korištenja.
2. Ne koristite dok se kupate.
3. Ne postavljajte ili čuvajte uređaj na mjestu gdje može pasti ili biti povučen u kadu ili sud.
4. Ne stavljajte u ni ne bacajte u vodu ili drugu tečnost.

⚠ UPOZORENJE **Da biste smanjili rizik od opekotina, elektrošoka, požara ili povreda:**

1. Uređaj nikada ne bi trebao ostati bez nadzora kada je priključen. Kada se uređaj koristi u kupatilu, isključite ga iz struje nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
2. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slične kvalifikovane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
3. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružen nadzor ili uputstvo u vezi sa korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

4. Djeca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
5. Koristite ovaj uređaj samo za njegovu predviđenu upotrebu kako je opisano u ovom priručniku.
6. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slične kvalifikovane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
7. Držite kabl dalje od zagrijanih površina.
8. Ne omotavajte kabl oko uređaja.
9. Nikada ne blokirajte otvore za vazduh uređaja ili ga postavljajte na meku površinu, kao što je krevet ili sofa, gdje bi otvori za vazduh mogli biti blokirani. Održavajte otvore za vazduh slobodnim od dječica, kose i sličnih predmeta.
10. Nikada ne koristite na nekomе ko spava.
11. Nikada ne bacajte ili umetnite bilo koji predmet u bilo koji otvor.
12. Ne koristite napojlu ili kada se koriste aerosolni (sprej) proizvodi ili kada se daje kiseonik.
13. Ne koristite produžni kabl s ovim uređajem.
14. Ne usmjeravajte topli zrak prema očima ili drugim područjima osjetljivim na toplinu.
15. Ne postavljajte uređaj na bilo koju površinu dok radi.
16. Tokom korištenja uređaja, čuvajte kosu dalje od otvora za vazduh.
17. Ne koristite uređaj sa konvertorom napona.
18. Koristite uređaj samo sa naponom, frekvencijom i snagom prikazanim na oznaci proizvođača.

19. Ne koristite ovaj uređaj na ekstenzijama kose ili perikama osim ako to ne preporučuje proizvođač ekstenzija kose ili perike.
20. Ako se prilikom korištenja ovog uređaja koristi proizvod za oblikovanje kose, pročitajte i pratite sva bezbjednosna upozorenja i uputstva o proizvodu pre korištenja.
21. Ne koristite ako je uređaj pao. Pad uređaja može izložiti ili oštetiti zagrijavane metalne ploče, što može rezultirati rizikom od opekotina uslijed kontakta sa vrućim površinama ili posjekotina usled kontakta sa oštrim ivicama.
22. Ne koristite ako je oštećen. Proverite uređaj na izložene zagrijavane metalne ploče ili oštre ivice pre korištenja. Korištenje oštećenog uređaja može rezultirati rizikom od opekotina uslijed kontakta sa vrućim površinama ili posjekotina usled kontakta sa oštrim ivicama.
23. Ovaj uređaj ima vruće dijelove. Budite oprezni prilikom korištenja ovog uređaja kako biste izbjegli povrede.
24. Za dodatnu zaštitu, preporučuje se instalacija uređaja za preostalu struju (RCD) sa naznačenom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnoj mreži koja napaja kupatilo. Pitajte svog instalatera za savjet.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ U KADI, TUŠU ILI REZERVOARU ISPUNJENOM VODOM.





ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 900W

**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I
SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**




UPUTSTVO ZA RAD

1. **Podešavanje:** Podesite postavke pomjeranjem prstena na dnu uređaja. Izaberite između isključenog stanja, niske, srednje i visoke temperature vazduha, kao i moda za zaglađivanje. Koristite mod za zaglađivanje samo na suhoj kosi.
2. **Indikator temperature:** Kada je u modu zaglađivanja, indikator temperature grijanih češljeva je žut dok se grijni češljevi zagrijevaju, a zeleni kada su vrući i spremni za korištenje.
3. **Kontrola:** Držite za hladni dio vrha za bolju kontrolu tokom stilizovanja.
4. **Ventilacija:** Nemojte prekrivati ili blokirati ulazni filter vazduha tokom korištenja.

Skladištenje, Bezbijednost kabla i Održavanje/Čišćenje:

- Uvjerite se da kabl nije u čvorovima, uvijen ili omotan oko bilo kojih obližnjih predmeta dok se koristi.
- Skladištite uređaj na suhom mestu, dalje od vode i drugih izvora toplote. Da biste spriječili oštećenje dlačica, skladištite uređaj tako da se dlačice ne dodiruju sa površinama. Uvjerite se da su grejani češljevi potpuno ohlađeni prije nego što odložite uređaj.
- Čistite ulazni filter vazduha na dnu uređaja jednom mjesečno. Da biste očistili filter, uvjerite se da je uređaj isključen i isključen iz struje, a zatim koristite novu četkicu za zube da biste uklonili prašinu ili otpatke sa filtera.
- Kako biste održali performanse, uklonite svu kosu s četke nakon svake upotrebe.

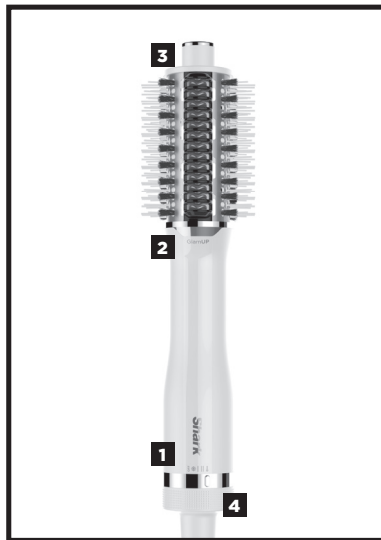

RJEŠAVANJE PROBLEMA I KODOVI GREŠAKA

ODRŽAVANJE/ČIŠĆENJE

Smanjenje protoka zraka.

Pazite da ne prekrivate poklopac filtera rukom dok koristite uređaj. Ovo može blokirati ulaz zraka, što bi moglo uzrokovati smanjenje protoka zraka. Promjena u protoku zraka, blokade zraka i/ili vidljivo nakupljanje na ulazu na dnu uređaja također mogu ukazivati na to da je potrebno očistiti vaš uređaj. Da biste održali performanse, nova čista i suha četkica za zube može se koristiti i čuvati za čišćenje filtera na dnu uređaja svakog mjeseca.

