

Shark®

Shark® Cordless Detect Pro Vacuum
Shark® Bežični Detect Pro Usisivači

IW1000 SERIJA / IW3000 SERIJA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA VAM

što koristite Shark® Bežični Detect Pro Usisivač.

ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno:

TEHNOLOGIJA PROTIV NEUGODNIH MIRISA



OPASNOST

Ako dođe u direktan kontakt sa sadržajem patrone:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Nosite zaštitne rukavice pri direktnom
kontaktnu s patronom. Nakon rukovanja,
temeljno operite kožu. Štetno ako se
proguta. Izbjegavajte udisanje magle
ili para, namjerno zloupotrebijavanje i
direktno udisanje sadržaja može biti opasno.
Izbjegavajte ispuštanje u okoliš. Veoma
toksično za vodeni svijet s dugotrajnim
efektima, osigurajte pravilno odlaganje
patrone kao općeg otpada.

2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid

Može oštetiti plodnost i sumnja se da
oštećuje nerođeno dijete. Ne rukujte
proizvodom dok ne pročitate i ne razumijete
sve sigurnosne mjere opreza. Koristite ličnu
zaštitnu opremu, poput zaštitnih rukavica,
prema potrebi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: _____ 21.6V

Snaga motora: _____ 240W

Snaga mlaznice: _____ 60W

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.



Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba
da se odlaže sa drugim kućnim otpadom. Da
biste spriječili moguće štete po životnu sredinu
ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog
odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako
biste promovisali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih izvora. Da biste vratili svoj korišteni
uređaj, molimo vas da koristite sisteme za
vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte trgovca kod
kojeg je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti
ovaj proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja.



VAŽNE BEZBJEDONOSNE INSTRUKCIJE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • MOLIMO VAS DA PROČITATE
KOMPLETNO UPUTSTVO PRIJE KORIŠTENJA OVOG USISIVAČA.



Da biste smanjili rizik od električnog udara i neželjenog uključivanja,
isključite napajanje i uklonite ION Power Pack bateriju pre servisa.

NAPOMENA: Ako imate delikatne ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisivač na skrivenom dijelu da biste osigurali da se rotirajuće četke ne oštete ili ne razbaruše vlakna tepiha.

⚠ UPOZORENJE!

**SMANJITE RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA, POVREDA ILI
OŠTEĆENJA IMOVINE:**

- 1 Ovaj usisivač se sastoji od motorne mlaznice, cijevi i ručnog usisivača. Ove komponente sadrže električne veze, električne žice i pokretne dijelove koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
 - 2 Prije svake upotrebe pažljivo provjerite sve dijelove na oštećenja. Ako je neki dio oštećen, prekinite sa korištenjem.
 - 3 Koristite samo identične rezervne dijelove.
 - 4 Ovaj usisivač ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
 - 5 Koristite ga samo kako je opisano u ovom priručniku. **NE** koristite usisivač u bilo koju svrhu osim onih koje su opisane u ovom priručniku.
 - 6 Osim filtera i posude za prašinu, **NE** izlažite nijedan dio usisivača vodi ili drugim tečnostima.
 - 7 **NE** dozvolite da aparat koriste djeca. Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece. **NE** dozvolite da se koristi kao igračka. Potrebno je nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- ### OPŠTA UPOTREBA
8. Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili koje nemaju iskustvo i znanje ako su dobile nadzor ili instrukcije o korištenju aparata na siguran način i razumiju rizike. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca
 9. Uvijek isključite usisivač prije povezivanja ili isključivanja bilo kojih crijeva koja provode struju, motornih mlaznica, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih dijelova
 10. **NE** rukujte utičnicom ili usisivačem sa mokrim rukama
 11. **NE** koristite bez posude za prašinu, filtera i četke na mjestu.
 12. Koristite samo Shark® brendirane filtre i dodatke. Oštećenja uzrokovana upotrebom filtera i dodatka koji nisu brenda Shark možda neće biti pokrivena garancijom.
 13. **NE** stavljajte nikakve predmete u otvore mlaznice ili dodataka. **NE** koristite ako je neki otvor blokiran; držite ga slobodnim od prašine, vlakana, kose i bilo čega što može smanjiti protok vazduha.
 14. **NE** koristite ako je protok vazduha mlaznice ili dodatka ograničen. Ako postanu blokirani vazdušni putevi ili motorna mlaznica za pod, isključite usisivač. Uklonite sve prepreke pre nego što ponovo uključite uređaj.
 15. Držite mlaznicu i sve otvore usisivača dalje od kose, lica, prstiju, otkrivenih stopala ili lepršave odjeće.
 16. **NE** koristite ako usisivač ne radi kako treba, ili je ispao, oštećen, ostavljen napolju, ili ispao u vodu.
 17. Budite posebno oprezni prilikom čišćenja na stepenicama.
 18. **NE** ostavljajte usisivač bez nadzora dok je uključen.
 19. Kada je uključen, stalno pomjerajte usisivač po površini tepiha kako biste izbjegli oštećenje vlakana tepiha.
 20. Ako imate osjetljive ili vunene tepihe, posebno sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisivač na skrivenom dijelu da biste osigurali da se rotirajuće četke ne oštete ili ne razbaruše vlakna tepiha.
 21. **NE** koristite za usisavanje:
 - a) Tečnosti
 - b) Velike predmete
 - c) Tvrdе ili oštre predmete (staklo, ekseri, vijci ili novčići)
 - d) Velike količine prašine (uključujući gips, pepeo iz kamina ili žar). **NE** koristite kao dodatak za alate za sakupljanje prašine.
 - e) Dimljive ili goruće predmete (vrući ugljevi, opuške ili šibice)
 - f) Zapaljive ili eksplozivne materijale (tečnost za upaljače, benzin ili kerozin)
 - g) Toksичne materijale (izbeljivač, amonijak)



22. **NE** koristite u sljedećim oblastima:
- Loše osvijetljene oblasti
 - Mokrim ili vlažnim površinama
 - Spoljim prostorima
 - Zatvorenim prostorima koji mogu sadržavati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (tečnost za upaljače, benzin, kerozin, boje, razređivače boja, sredstva za zaštitu od moljaca ili zapaljiva prašina)
23. Isključite usisivač prije nego što priključite ili isključite punjač.
24. Isključite usisivač prije bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.
25. Tokom čišćenja ili rutinskog održavanja, **NE** sjećajte ništa osim kose, vlakana ili konca koji su obavijeni oko četke.
26. Dozvolite svim filterima da se potpuno osuše na vazduhu prije nego što ih vratite u usisivač kako biste spriječili da tečnost uđe u električne dijelove.
27. **NE** mjenjajte ili pokušavajte sami da popravite usisivač ili bateriju, osim kako je naznačeno u ovom priručniku. **NE** koristite bateriju ili usisivač ako su modifikovani ili oštećeni. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati nepredvidljivo ponašanje što može dovesti do požara, eksplozije ili povreda.
28. Isključite sve kontrole prije nego što isključite kabl.
29. Uvijek isključite ovaj aparat prije povezivanja ili isključivanja motorne mlaznice ili ručnog alata.

BATERIJSKI PAKET

30. Baterija je izvor napajanja za usisivač. Pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva za punjenje.
31. Da biste spriječili nenamerno pokretanje, osigurajte da je usisivač isključen prije nego što ga podignete ili nosite. **NE** nosite aparat s prstom na prekidaču napajanja.
32. Za IW3000 seriju koristite samo XDCKIW3500LEU ili XDCKIW3500SEU punjač. Za IW1000 seriju koristite samo sa DK25A-263080H-B ili YLS0251A-U263080 punjačem. Korištenje pogrešnog punjača može rezultirati nedostatkom punjenja i/ili opasnim uslovima.
33. Držite bateriju dalje od svih metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri ili vijci. Kratko spajanje baterijskih terminala povećava rizik od požara ili opekotina.
34. U uslovima loše upotrebe, tečnost može biti izbačena iz baterije. Izbegavajte kontakt s ovom tečnošću, jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt s očima, potražite medicinsku pomoć.

35. Baterija se ne smije skladištiti na temperaturama ispod 3°C (37.4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se održao dugoročan vijek trajanja baterije.
36. **NE** punitite bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama van naznačenog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
37. Skladištite aparat unutra.
38. **NE** izlažite bateriju vatri ili temperaturama iznad 130°C (265°F) jer može eksplodirati.
39. Koristite aparate samo sa specifično dizajniranim baterijskim paketima. Korištenje bilo kojih drugih baterijskih paketa može stvoriti rizik od povreda i požara.
40. Isključite baterijski paket iz aparata prije nego što izvršite bilo kakve prilagodbe, promijenite dodatke ili skladištite aparat. Ove preventivne mjere povećavaju sigurnost i smanjuju rizik od nenamjernog pokretanja aparata.
41. Za IW3000 seriju koristite samo Shark baterijski paket XBTR625KSLEU. Za IW1000 seriju koristite samo Shark baterijski paket XBTR625KDCEU.

TEHNOLOGIJA ANTI-ODORA (SAMO IW3000 SERIJA)



42. Pridržavajte se sljedećeg prilikom interakcije s Anti-Odour tehnologijom:
- NE** pokušavajte da rastavite Anti-Odour tehnologiju.
 - Izbjegavajte direktan kontakt s mirisnom kapsulom u kartici.
 - NE** udišite direktno iz Anti-Odour tehnologije.
 - Držite dalje od djece i kućnih ljubimaca.
 - Držite dalje od toplote, iskri i otvorenog plamena.
 - NE** stavljajte na direktnu sunčevu svjetlost.
- ### PRVA POMOĆ ZA MIRISNU KAPSULU
43. Pridržavajte se sljedećeg prilikom interakcije s Anti-Odour tehnologijom:
- Izbjegavajte kontakt s tkaninama i površinama s premazom.
 - Kontakt s očima: Uklonite sočiva ako su prisutna. Neprekidno isperite vodom nekoliko minuta.
 - Kontakt s kožom: Temeljno operite ruke nakon rukovanja. Ako se pojavi iritacija ili osip, potražite medicinski savjet/pažnju.
 - Udisanje: Prebacite osobu na svjež vazduh ako ima bilo kakve simptome disanja. Ako simptomi potraju, potražite medicinski savjet/pažnju.
 - Ingestija: **NE** izazivajte povraćanje. Potražite medicinski savjet/pažnju.

SKLAPANJE AUTOMATSKOG PRAŽNjenja (IW3000 SERIJA)

1. Pomjerite ručku na vrh usisavača dok ne čujete klik.
2. Poravnajte otvor za mlaznicu ručnog usisavača sa vrhom ručke i pomjerite je dok ne čujete klik.
3. Uvjerite se da je dok okrenut uspravno. Pomjerite punjač u otvor na prednjoj strani dok ne čujete klik.

4. Postavite dok na pod blizu zida sa utičnicom. Uključite naponski kabl u utičnicu, a zatim povežite kabl sa priključkom na poleđini punjača.
5. Čuvajte dodatak za uske prostore na držaču na doku.
6. Pogledajte strane 5 i 6 za uputstva o instalaciji i zamjeni mirisnog uloška.

Da biste osigurali pravilno funkcionisanje, provjerite da su svi dijelovi potpuno povezani i da su se kliknuli na mjesto.

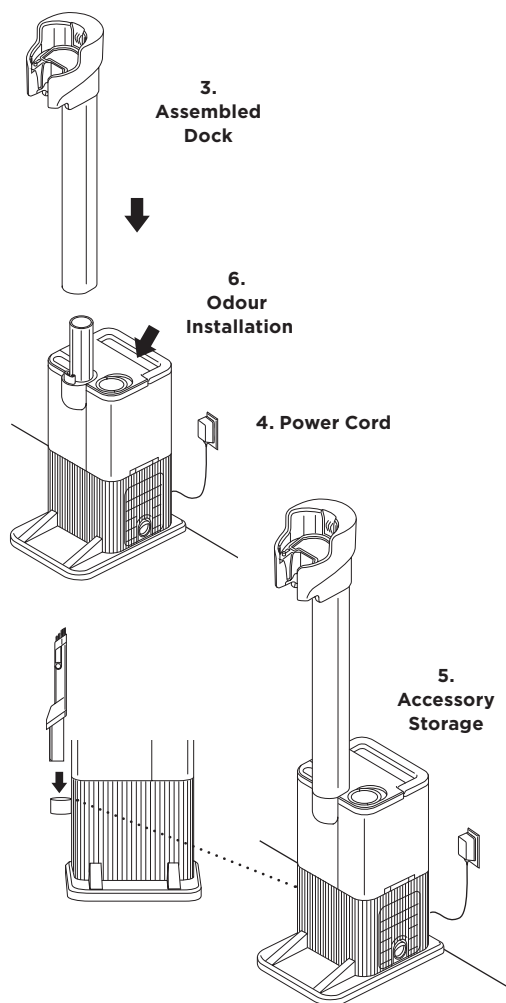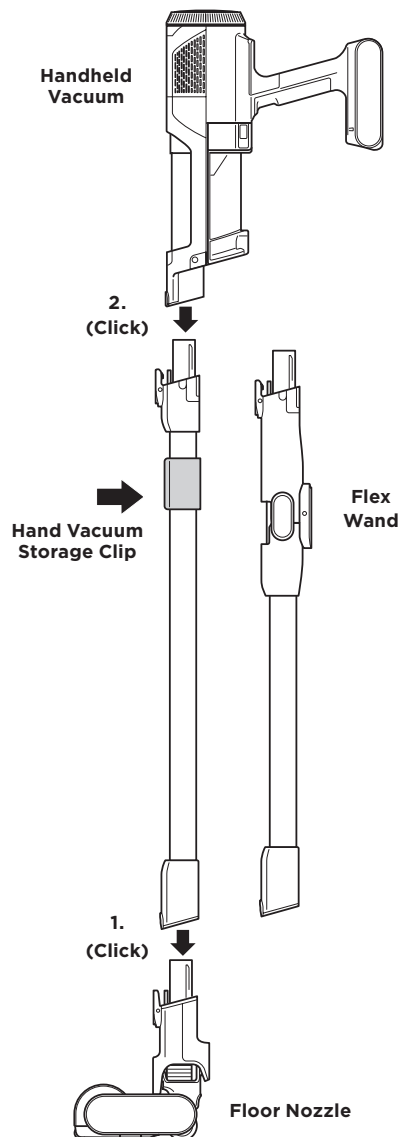


NAPOMENA: Kada je postavljeni punjač, ne može se ukloniti.

SKLAPANJE NEAUTOMATSKOG PRAŽNJENJA (IW1000 SERIJA)


1. Pomjerite štap na vrat mlaznice za pod sve dok ne klikne na mjesto.
2. Poravnajte otvor mlaznice ručnog usisivača sa vrhom štapa i pomjerite ga dok ne klikne na mjesto.

Za pravilno funkcionisanje, osigurajte da su svi dijelovi potpuno povezani i da su kliknuti na mjesto.

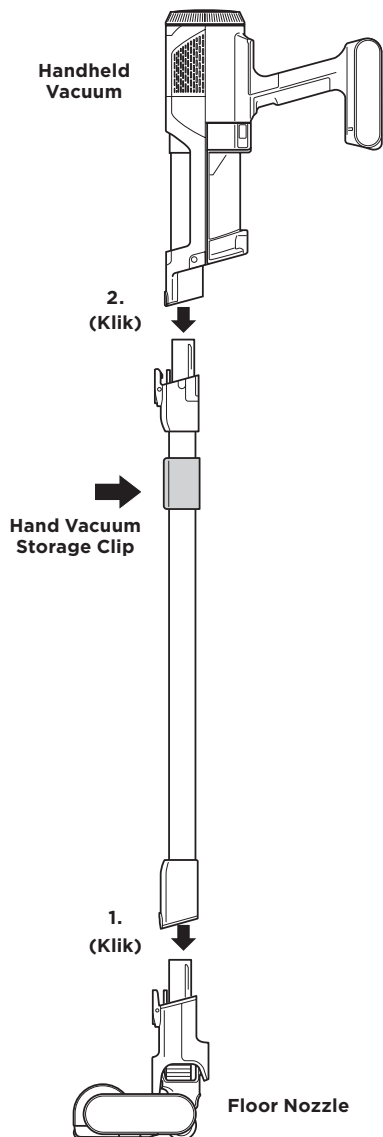

TEHNOLOGIJA ANTI-ODOR (IW3000 SERIJA)

PODEŠAVANJE INTENZITETA TEHNOLOGIJE PROTIV MIRISA

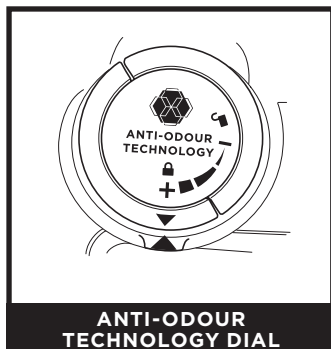

Podignite dugme za podešavanje i okrenite dugme za miris kako biste prilagodili intenzitet tehnologije neutralizacije mirisa ili otključali dugme za pristup patroni.

Umetanje/Uklanjanje: Okrenite dugme za miris da biste uskladili tirkizne strelice. Uklonite dugme kako biste pristupili patroni za miris radi uklanjanja ili zamjene.

Nisko: Okrenite dugme prema niskom položaju kako biste smanjili intenzitet na najniži nivo dok se usisivač koristi.

Visoko: Okrenite dugme prema visokom položaju za najviši nivo intenziteta dok se usisivač koristi. Ova pozicija je preporučeno podešavanje za optimalne performanse.

SAVJETI ZA TEHNOLOGIJU PROTIV MIRISA (IW3000 SERIJA)

Dijalog za tehnologiju protiv mirisa mora biti instaliran kako bi usisivač pravilno funkcionisao.

- Uklonite patronu za neutralizaciju mirisa sa dugmeta ako ne želite koristiti prednosti tehnologije protiv mirisa.

Održavanje je potrebno:


- Očistite sve filtere prema preporukama u odeljku za čišćenje filtera.
- Ispraznite posudu za prašinu prije nego što odložite usisivač.
- Zamjenite patronu prema preporukama u odeljku za zamjenu patrona za miris.
- Posjetite sharkclean.co.uk da biste saznali više i kupili zamjene.

Snaga mirisa tokom vremena:

- Intenzitet mirisa tehnologije protiv mirisa može opadati tokom vremena. Takođe, može da ne bude primetnog mirisa uopšte. To je prirodno i ne ukazuje na to da tehnologija ne funkcioniše. Pratite uputstva za zamjenu kako biste osigurali nastavak performansi.


NAPOMENE: • Dugme za miris mora biti instalirano kako bi usisivač pravilno funkcionisao, sa ili bez patrona za miris.

ZAMJENA KARTRIDŽA ZA MIRIS

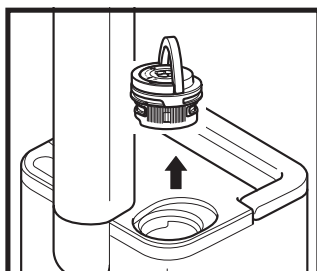


1. REMOVE ODOUR DIAL FROM THE AUTO-EMPTY DOCK

Podignite ručku i okrenite dugme u smjeru kazaljke na satu dok se dvije strelice ne poravnaju. Povucite ručku da uklonite dugme iz dok staništa za automatsko pražnjenje.

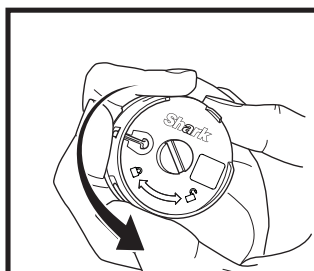


2. REMOVE OLD ODOUR CARTRIDGE

Okrenite kartridž u suprotnom smjeru od kazaljke na satu u kućištu dugmeta i povucite kartridž da je uklonite.

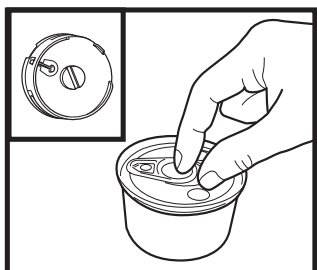


3. REMOVE NEW CARTRIDGE FROM CAN

Uklonite novi Anti-Odour kartridž iz konzerve. Da biste održali vijek trajanja kartridža, čuvajte ga u konzervi dok ne budete spremni da ga instalirate.

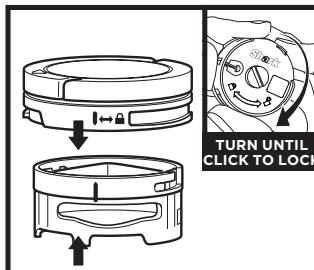


4. INSTALL NEW CARTRIDGE IN DIAL

Poravnajte žutu strelicu sa strane kartridža sa žutom strelicom na strani poklopca dugmeta, a zatim umetnite kartridž u dugme. Okrenite kartridž u smjeru kazaljke na satu da biste je zaključali na mjestu.

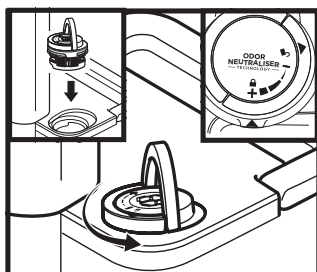

5. INSTALL DIAL IN THE AUTO-EMPTY DOCK

Poravnajte tirkiznu strelicu na poklopcu dugmeta sa strelicom na dok staništu za automatsko pražnjenje, a zatim ponovo umetnite dugme u dok stanište za automatsko pražnjenje. Okrenite dugme u suprotnom smjeru od kazaljke na satu dok ne klikne u podešavanje intenziteta da bi se aktiviralo.

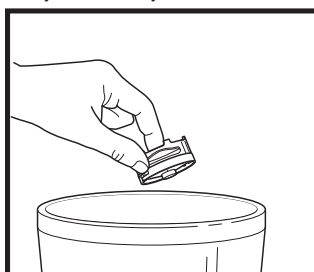

6. USED CARTRIDGE DISPOSAL

Odložite stari kartridž tako što ćete ga baciti u kantu.

NAPOMENA: Kartridži za neutralizaciju mirisa treba da se menjaju svakih 6 mjeseci za optimalne performanse tehnologije neutralisanja mirisa.


LI JON BATERIJA

Prije prve upotrebe, potpuno napunite bateriju. Puno punjenje traje približno 5 sati.

VRIJEME RADA PO POTPUNO NAPUNJENOJ BATERIJI

Sa potpuno napunjenom baterijom, uređaj će imati do 60 minuta vremena rada.

LED INDIKATORI NIVOA BATERIJE I PUNJENJA

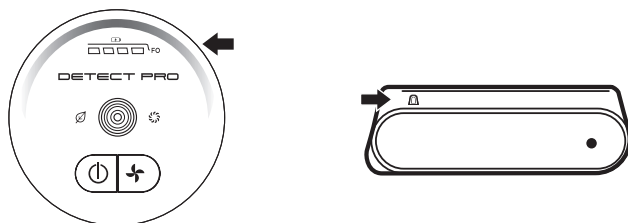

Punjenje



LED na bateriji će treperiti žuto kada se puni od 0-75%.



LED na bateriji će treperiti zeleno od 75% do 100% napunjenosti.



Bijela LED dioda označava da je baterija potpuno napunjena.

NAPOMENA: Puno punjenje traje približno 4,5 sata.

Dodatne napomene:

1. LED diode se gase kada je baterija potpuno napunjena.
2. Uređaj se neće uključiti dok je punjač povezan.

U upotrebi



Napunjena



Srednje



Nisko



Skoro prazna



Prazna


RECIKLIRANJE LI JON BATERIJA

Kada Shark® Li-ion baterija treba da se zamijeni, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim oblastima je nezakonito bacati istrošene litijum-jonske baterije u standardni kantu za smeće. Vratite istrošene baterije u ovlašteni centar za reciklažu ili ih odnesite prodavcu na reciklažu. Kontaktirajte vaš lokalni centar za reciklažu za informacije o tome gdje možete odložiti istrošenu bateriju.

NAPOMENA: Baterija Shark, kao i sve litijum-jonske baterije, prirodno će gubiti kapacitet tokom vremena u odnosu na 100% kapaciteta nove baterije.

PUNJENJE LI JON BATERIJE


PUNJENJE U NAČINU SKLADIŠTENJA

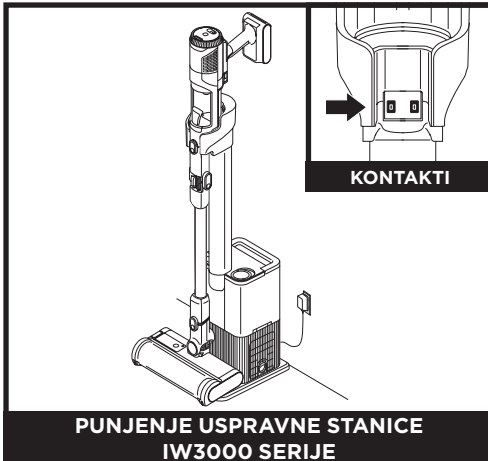

Napunite uređaj tako što ćete ga postaviti na stanicu za punjenje. Uvjerite se da su kontakti na dršci poravnati sa kontaktima na stubu za punjenje. Kada se punjenje završi i želite ponovo da koristite uređaj, podignite ga sa stanice.



Da biste odvojili ručni usisivač od drške, pritisnite prednje dugme za otpuštanje na ručnom usisivaču tamo gdje se spaja sa drškom, a zatim podignite ručni usisivač. Da biste ponovo priključili ručni usisivač na dršku, poravnajte otvor na usisivaču sa vrhom drške i gurnite dok ne klikne na svoje mjesto.

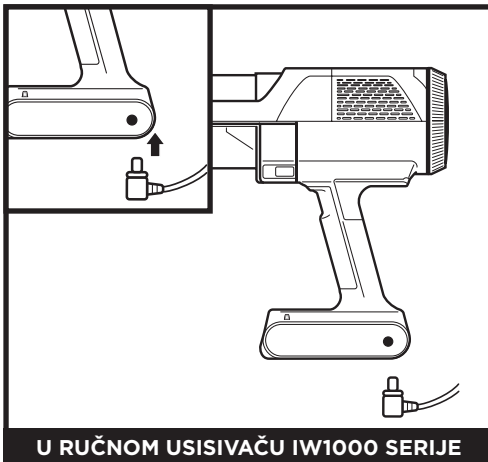

Da biste napunili bateriju unutar ručnog usisivača, povežite punjač sa električnom utičnicom, zatim umetnite utikač punjača u port ispod ručke ručnog usisivača.




Pritisnite i držite dugme za otpuštanje baterije, zatim izvucite bateriju. Umetnite punjač u port za punjenje na bateriji. Da biste ponovo instalirali bateriju, umetnite je u otvor na zadnjem dijelu ručnog usisivača.

NAPOMENA: Kada je uređaj pravilno postavljen na stanicu, svjetla za punjenje na bateriji će treptati, što ukazuje da je punjenje započeto.

NAPOMENA: Glavni uređaj dolazi djelimično napunjen. Za maksimalno trajanje rada, potpuno ga napunite prije prve upotrebe (približno 5 sati). Ostavljanje uređaja priključenog neće oštetiti vijek trajanja baterije.



UKLANJANJE BATERIJE

UKLANJANJE BATERIJE

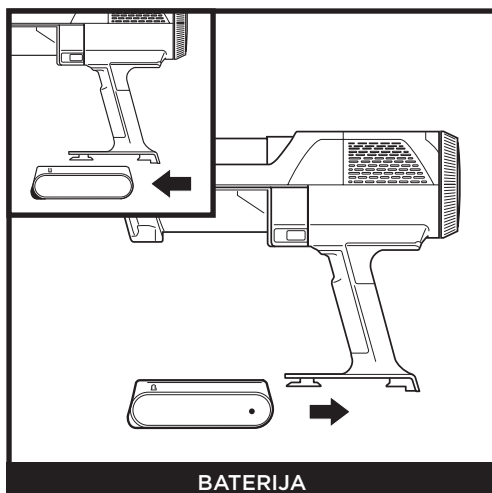

Da biste uklonili bateriju iz ručnog usisivača, pritisnite dugme za otpuštanje na poklopcu baterije i izvučete bateriju. Da biste ponovo instalirali bateriju, umetnite je u odeljak u ručki dok ne klikne na svoje mjesto.


SKLADIŠTENJE U POKRETU (IW1000 SERIJA)

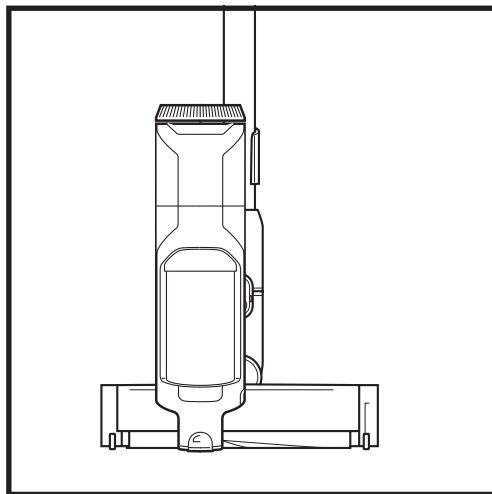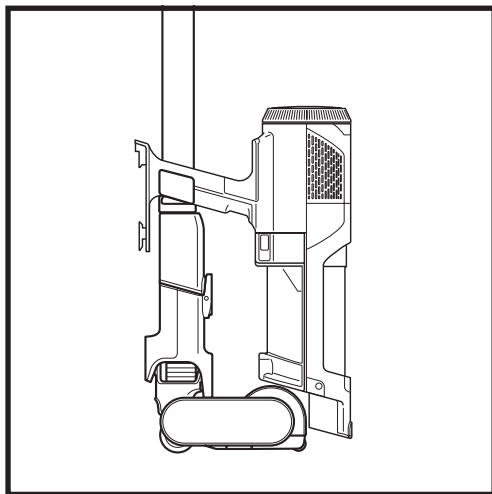

Za brzo i jednostavno kratkoročno skladištenje, pričvrstite ručni usisivač na dršku tako što ćete ga postaviti na već sastavljeni nosač za skladištenje drške.


KORIŠĆENJE VAŠEG USISIVAČA

KONTROLA I MOD ZA ČIŠĆENJE

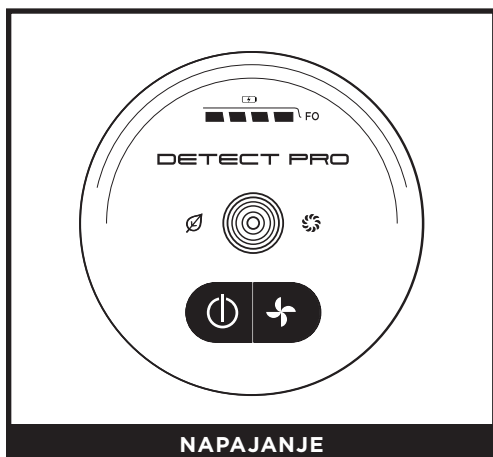


NAPAJANJE

Pritisnite dugme  na UI ekranu da biste uključili napajanje. Da biste isključili napajanje, ponovo pritisnite dugme. Da biste prešli između ECO, DETECT i BOOST režima,  pritisnite dugme za odabir režima.

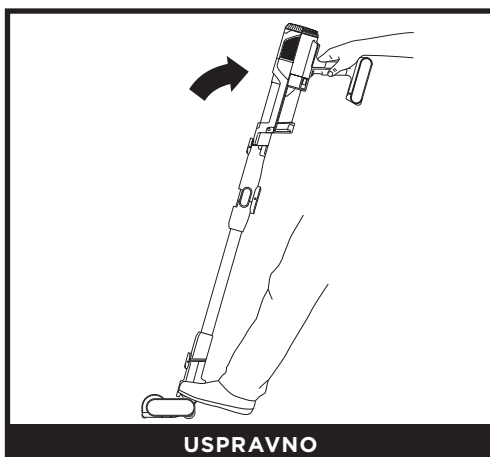


USPRAVNO

Kada je uspravljen, mlaznica će se zaključati kako bi omogućila samostalno skladištenje kada je ručni usisivač odvojen. Postavite svoju nogu na mlaznicu da biste otključali mehanizam i započeli čišćenje poda.

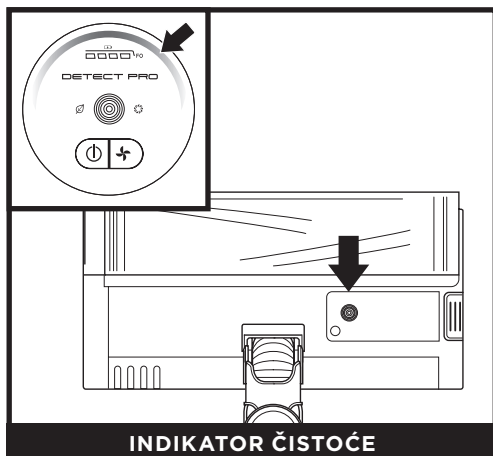

INDIKATOR ČISTOĆE


Kada je svjetlo na Detect Pro™ indikatoru plavo, to znači da nema težih ostataka i da je usisna moć normalna. Kada usisivač detektuje teže ostatke, svjetlo će postati crveno, a usisna moć će se povećati radi veće snage čišćenja. Kada svjetlo na indikatoru postane žuto, ostatak se uklanja—nastavite sa čišćenjem dok indikator ponovo ne postane plavi.

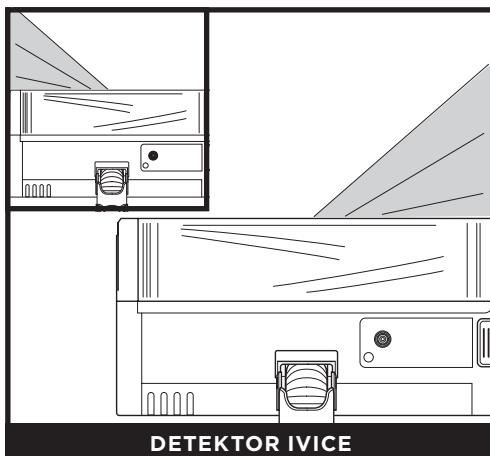

DETEKTOR IVICE

Kada se otkrije ivica, svjetla će se upaliti kako bi osvijetlila ivicu i fokusirala se na ciljne ostatke.

UPOTREBA VAŠEG USISIVAČA

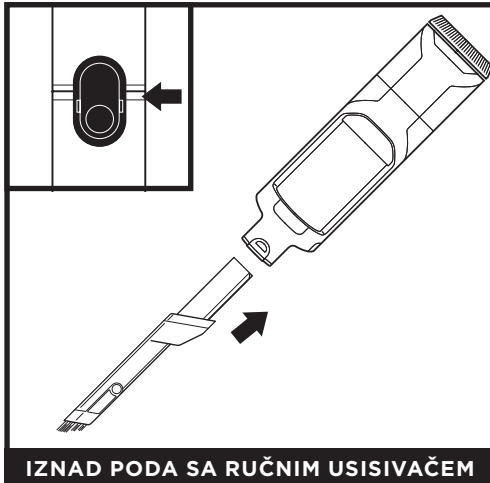

IZNAD PODA SA RUČNIM USISIVAČEM

Pričvrstite ručni usisivač kako biste očistili površine iznad poda. Pritisnite dugme za otpuštanje na prednjem dijelu ručnog usisivača tamo gdje se spaja sa drškom, a zatim podignite ručni usisivač. Da biste priključili dodatak na ručni usisivač, umetnite ga u otvor mlaznice. Da biste ga uklonili, pritisnite dugme za otpuštanje na prednjem dijelu ručnog usisivača gdje se spaja sa drškom, a zatim izvucite dodatak.




IZNAD PODA SA DRŠKOM

Da biste odvojili mlaznicu za pod od drške, stanite na mlaznicu dok pritiskate dugme za otpuštanje mlaznice na dnu drške. Podignite dršku da biste je uklonili. Da biste ponovo priključili dršku, poravnajte je sa vratom mlaznice za pod, a zatim je gurnite dok ne klikne na svoje mjesto.


NAPOMENA: Svi dodaci su kompatibilni i sa drškom i sa ručnim usisivačem.

UPOTREBA VAŠEG USISIVAČA

KORIŠTENJE STANICE ZA AUTOMATSKO PRAŽNJENJE (IW3000 SERIJA)

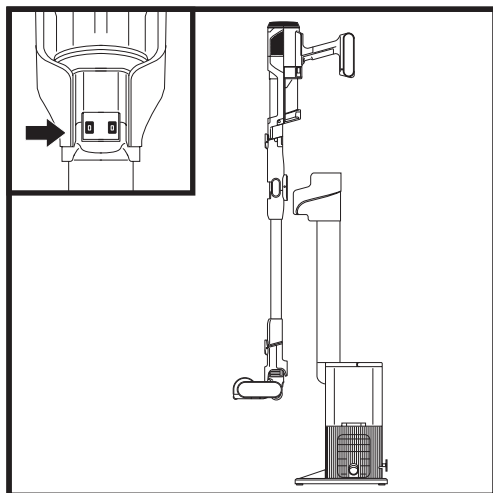


Postavite usisivač na stanicu u pokretu prema dole. Kada bude pravilno pričvršćen, proces automatskog pražnjenja će početi. Ciklus pražnjenja će trajati 15 sekundi.

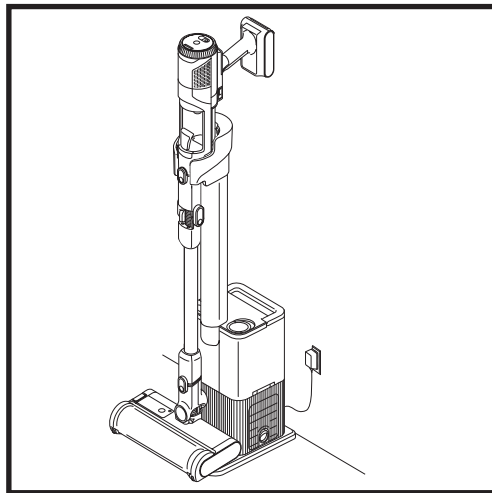


Kada se pražnjenje završi, usisivač će nastaviti da se puni dok se ne ukloni sa stanice.

KORIŠTENJE STANICE ZA AUTOMATSKO PRAŽNJENJE (IW3000 SERIJA)

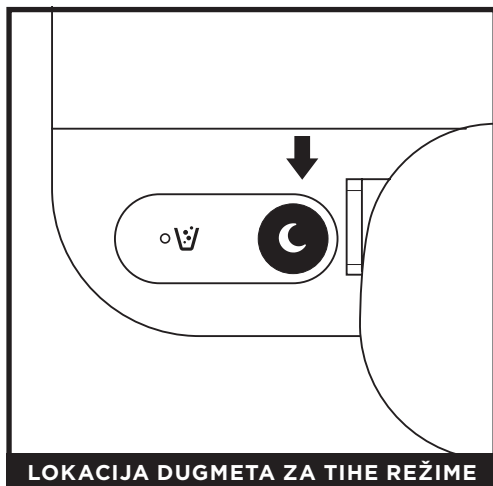

LOKACIJA DUGMETA ZA TIHE REŽIME

Pritisnite dugme na vrhu stanice koje prikazuje sliku mjeseca. Ovo će aktivirati Tihi režim. Kada je stanica u Tihom režimu, možete postaviti usisivač na stanicu bez automatskog pražnjenja.

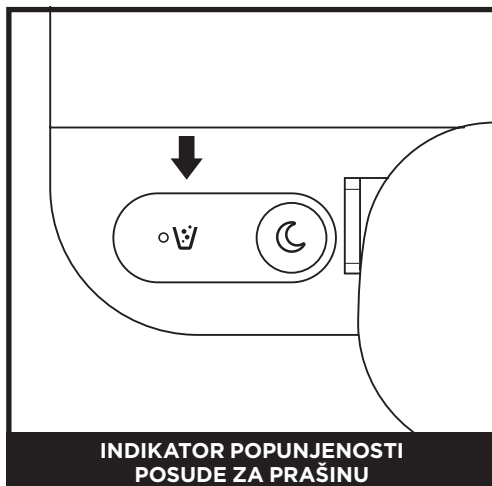


INDIKATOR POPUNJENOSTI POSUDE ZA PRAŠINU

Indikator pune posude za prašinu će se upaliti kada je posuda puna ostataka i treba je isprazniti. Da biste resetovali indikator, uklonite posudu za prašinu i ispraznite je.


Napomena: nemojte uklanjati usisivač dok se ciklus pražnjenja odvija.

ODRŽAVANJE VAŠEG USISIVAČA

PRAŽNENJE POSUDE ZA PRAŠINU (IW3000 SERIJA)

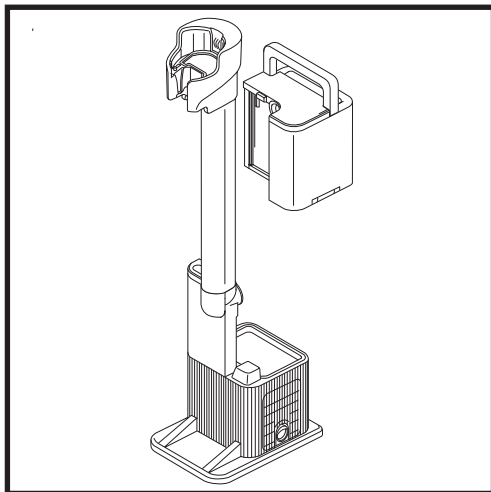


Posuda za prašinu na stanici može da drži do 30 dana prašine i ostataka. Ispraznite posudu kada se upali svetlo indikatora pune posude. Da biste uklonili posudu, podignite je za ručku.

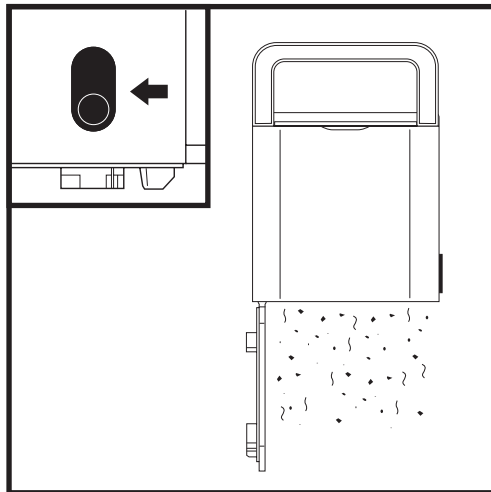


Da biste ispraznili posudu, držite je iznad kante i pritisnite dugme za otpuštanje sa strane. Dno će se otvoriti kako bi ispuštilo ostatke.

PRAŽNENJE POSUDE ZA PRAŠINU RUČNOG USISIVAČA

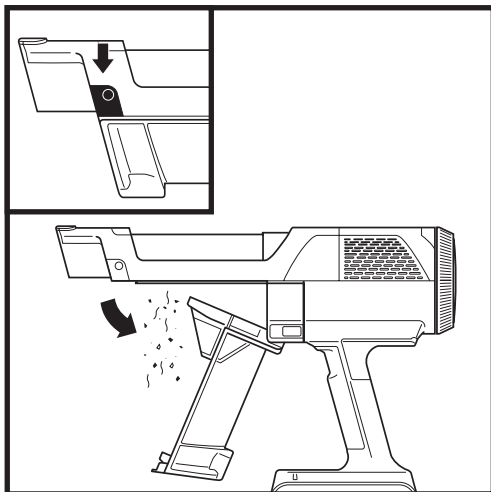


Da biste ispraznili posudu za prašinu ručnog usisivača (IW3000 serija), isključite napajanje i držite ručni usisivač iznad kante. Pritisnite dugme za otpuštanje i poklopac posude za prašinu će se otvoriti, ispuštajući ostatke.

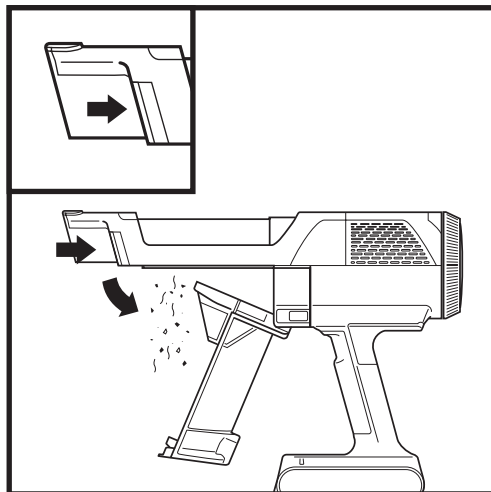


Da biste ispraznili posudu za prašinu ručnog usisivača (IW1000 serija), isključite napajanje i držite ručni usisivač iznad kante. Pritisnite dugme za otpuštanje i poklopac posude za prašinu će se otvoriti, ispuštajući ostatke.

ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU I FILTERA

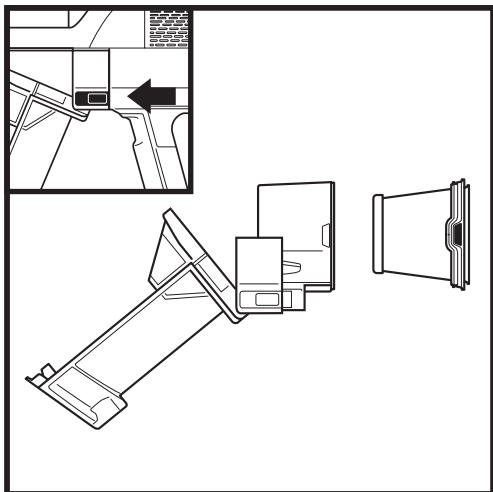


Kada je posuda za prašinu otvorena i napajanje isključeno, pritisnite oba dugmeta za otpuštanje i izvucite posudu iz ručnog usisivača.

Pritisnite jezičke sa obje strane kućišta filtera i izvucite filter iz kućišta. Da biste očistili filter, isperite ga samo vodom i ostavite da se suši na vazduhu najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja. Da biste ponovo instalirali filter, vratite ga nazad u kućište, a zatim kućište gurnite nazad na mjesto.

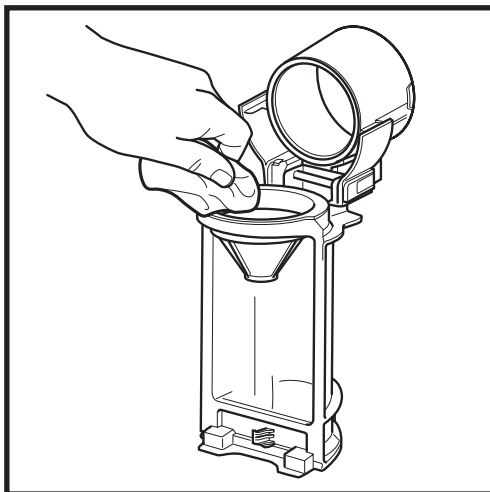

Za dubinsko čišćenje posude za prašinu, povucite dugme za otpuštanje dok se poklopac potpuno ne otvori. Obrišite prašinu i ostatke suhom krpom, a zatim je isperite vodom. Upotrijebite vlažnu krpu da uklonite preostale ostatke. Ostavite posudu za prašinu da se potpuno osuši na vazduhu najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja.

UKLANJANJE ANTI-ALERGEN FILTERA RUČNOG USISIVAČA

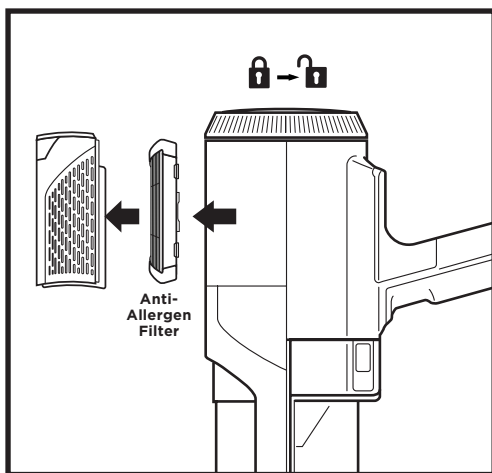


1. Da biste pristupili Anti-Alergen filteru, okrenite poklopac filtera na ručnom usisivaču u položaj za otključavanje.
2. Skinite poklopac filtera i izvadite Anti-Alergen filter.
3. Ponovo umetnite filter, zatim vratite poklopac i okrenite ga nazad u položaj za zaključavanje.


Redovno ispirajte i menjajte filtere kako biste održali usisnu snagu usisivača. Da biste očistili filtere, ispirajte ih samo vodom. **Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu do 48 sati prije ponovnog postavljanja kako biste spriječili da tečnost dospije u električne dijelove.** Čistite prije-motorne i post-motorne filtere najmanje jednom mesečno. Otresite prljavštinu između pranja po potrebi. Češće čišćenje može biti potrebno.

VAŽNO: NE koristite sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu. Usisivač neće imati usisnu moć ako post-motorni filter nije instaliran. Uverite se da su svi filteri instalirani prije upotrebe.

ČIŠĆENJE FILTERA STANICE ZA AUTOMATSKO PRAŽNJENJE (IW3000 SERIJA)

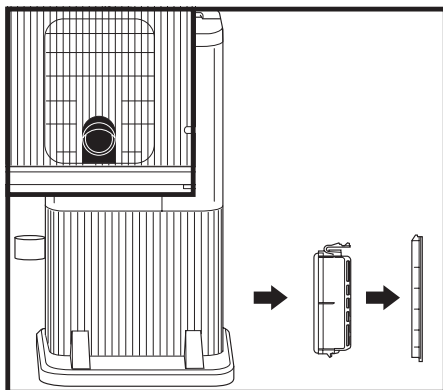




Da biste pristupili filteru u stanici, uklonite poklopac filtera. Pritisnite dugme na dnu vrata, zatim nagnite vrata i podignite ih. Uklonite filter iz stanice. Nakon što je filter ispran i osušen, ponovo ga instalirajte tako što ćete ga umetnuti nazad u stanicu i vratiti poklopac filtera.

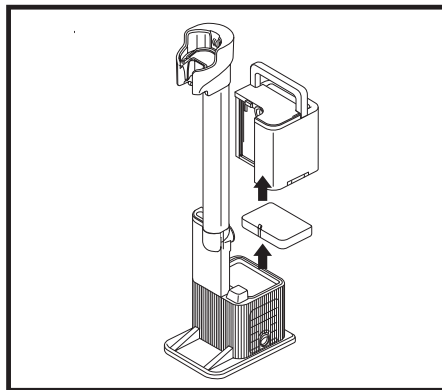

Da biste pristupili Auto-Empty ispušnom sunderastom filteru, uklonite posudu za prašinu. Prije nego što uklonite ispušni sunderasti filter, usisajte sitne ostatke sa površine. Podignite ispušni sunderasti filter iz stanice, zatim ga isperite samo vodom (ne koristite sapun). Ostavite filter da se potpuno osuši na vazduhu prije ponovnog postavljanja.

Za najbolje rezultate, čistite svoje Auto-Empty filtere najmanje jednom mjesečno i redovno ih mjenjajte. Da biste očistili filtere, isperite ih SAMO hladnom vodom kako biste spriječili oštećenje od sredstava za čišćenje. Ostavite sve filtere da se osuše na vazduhu najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja kako biste spriječili da tečnost dospije u električne dijelove. Održavanje vašeg ispušnog sunderastog filtera će osigurati uspješno pražnjenje putem automatskog pražnjenja.


ODRŽAVANJE MLAZNICE

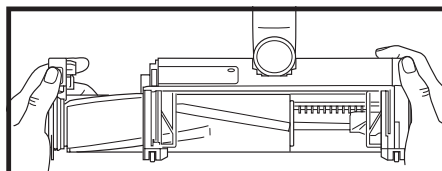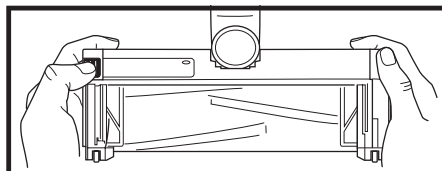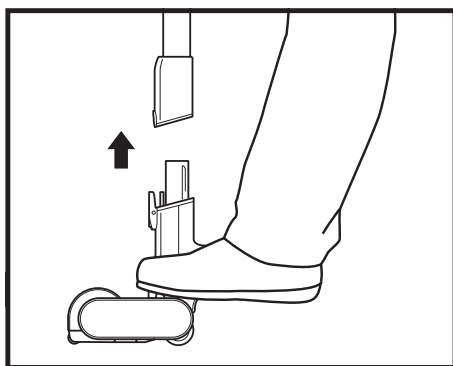

1. Isključite usisivač.
2. Pritisnite dugme za otpuštanje mlaznice da biste odvojili mlaznicu od drške.
3. Pritisnite dugme za otpuštanje četke i izvucite četku iz mlaznice.
4. Uklonite sve zapreke i očistite sve ostatke sa četke i mlaznice za pod.

5. Otrесite ostatke i obriшите četku suhom krpom. Ručno operite četku ako je potrebno, koristeci samo vodu, a zatim je ostavite da se potpuno osuši na vazduhu najmanje 24 sata.
6. Kada je četka suha, ponovo je instalirajte u mlaznicu tako što ćete je umetnuti dok ne klikne na mjesto.



ČIŠĆENJE SENZORA

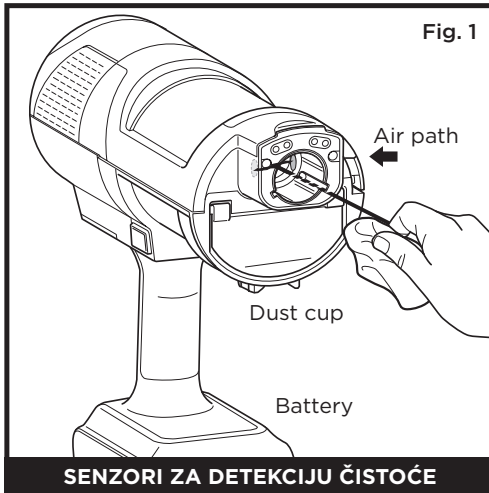

Redovno čistite Detekt senzore, jer se kosa i drugi ostaci mogu nakupljati i ometati ih. Ako su senzori djelimično blokirani, režim Clean Sense Detect neće funkcionisati kako se očekuje.


Da biste očistili senzore (Sl. 1):

1. Isključite napajanje i uklonite mlaznicu za pod.
2. Pronađite DirtDetect senzor u mlaznici ručnog usisivača (Sl. 1), LightReact senzor na vrhu mlaznice (Sl. 2) i EdgeMax senzor sa strane mlaznice (Sl. 3).
3. Nježno obrišite senzore mikrofiber krpom i uklonite svu kosu i ostatke.
4. Ponovo pričvrstite mlaznicu za ostatak uređaja i uključite napajanje. Provjerite da li uređaj normalno funkcionise.

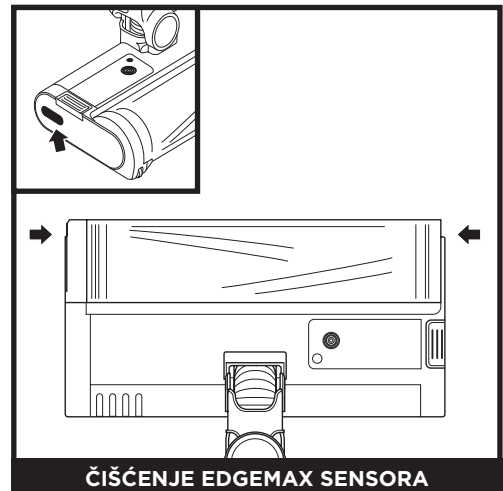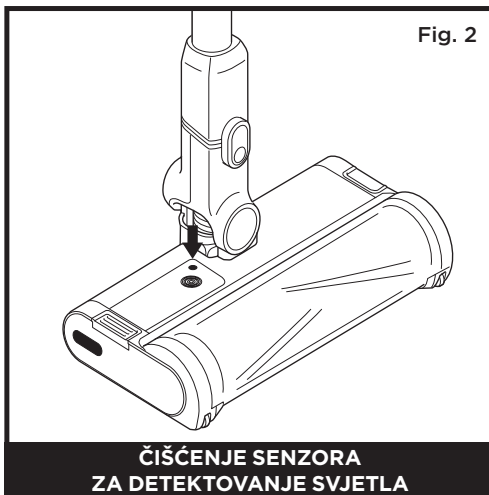


PROVJERA PREPREKA U USISIVAČU

If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught in the brushroll.

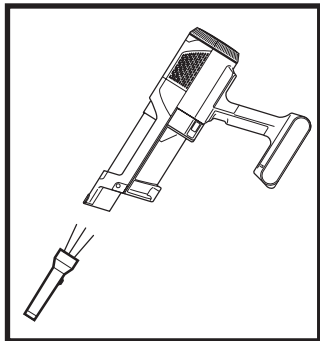


Provjera prepreka u ručnom usisivaču:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač sa drške.
3. Provjerite sve ulaze u posudu za prašinu i uklonite sve ostatke ili prepreke.

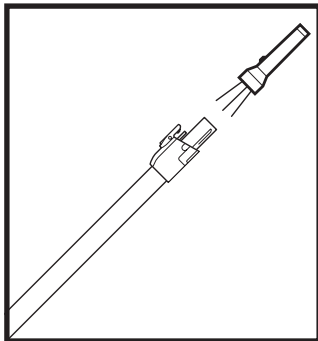

Provjera prepreka u dršci:


1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač i mlaznicu za pod sa drške.
3. Provjerite oba kraja drške na prepreke i ostatke.
4. Uklonite sve ostatke ili prepreke.

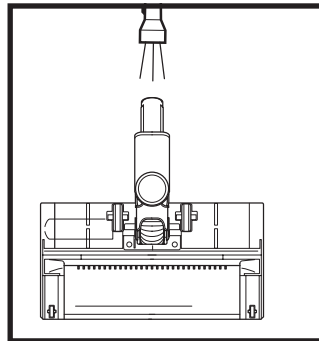

Provjera prepreka u mlaznici za pod:


1. Isključite usisivač.
2. Uklonite dršku iz mlaznice za pod.
3. Pritisnite dugme za otpuštanje četke i izvucite četku iz mlaznice.
4. Uklonite sve prepreke i oslobodite sve ostatke iz četke i mlaznice za pod.
5. Ponovo umetnite četku u mlaznicu, pazeći da sve bude poravnato i na mjestu.

PROVJERA PREPREKA U STANICI ZA AUTOMATSKO PRAŽNjenje (IW3000 SERIJA)

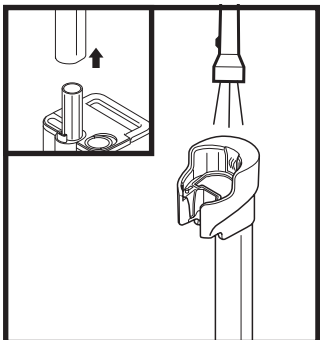

Provjera prepreka u punjaču:

1. Isključite stanicu iz struje.
2. Uklonite usisivač iz stanice.
3. Pritisnite kopču na zadnjoj strani punjača i podignite post.
4. Provjerite kraj punjača i vrh stanice na prisustvo ostataka ili prepreka.

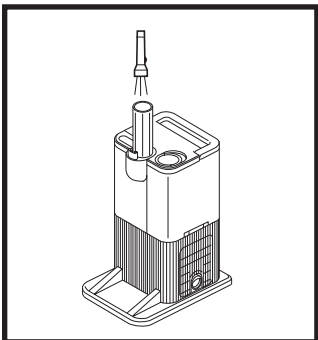

Provjera prepreka u stanici:

1. Isključite stanicu iz struje.
2. Uklonite usisivač iz stanice.
3. Uklonite posudu za prašinu iz stanice.
4. Provjerite izlaz na prisustvo ostataka ili prepreka

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i nenamernog uključivanja, isključite napajanje i uklonite bateriju prije servisiranja.

Usisivač ne usisava ostatke. Nema usisavanja ili slabo usisava. Treće svjetlo na ručnom usisivaču je čvrsto žute boje.

(Referišite se na odeljak za provjeru zapreka za više informacija.)

1. Posuda za prašinu može biti puna; ispraznite posudu za prašinu.
2. Provjerite mlaznicu za pod na prisustvo prepreka; uklonite prepreke ako je potrebno.
3. Uklonite sve konce, vlakna ili kosu koja može biti omotana oko četke.
4. Provjerite vezu između ručnog usisivača i drške na prisustvo prepreka, uklonite prepreke ako je potrebno.
5. Provjerite filtere da li je potrebno čišćenje. Pratite uputstva za ispiranje i potpuno sušenje filtera na vazduhu prije ponovnog postavljanja.

Usisivač podiže prostirke/tepihe

1. Uvjerite se da ne uključujete Boost režim. Pazite kada usisavate prostirke ili tepihe sa delikatno ušivenim ivicama.
2. Isključite uređaj da biste ga odvojili od tepiha, a zatim ponovo pokrenite.

Četka u mlaznici za pod se ne okreće.

1. Odmah isključite usisivač. Uklonite sve zapreke prije ponovnog uključivanja usisivača. Uvjerite se da je ručni usisivač dovoljno nagnut nazad kako bi se četka uključila dok se koristi.
2. Ako mlaznica za pod ima svjetla i ona nisu osvijetljena, postoji problem sa povezivanjem između ručnog usisivača, drške i mlaznice. Pokušajte da odvojite dijelove, a zatim ih ponovo povežete.

Usisivač se sam isključuje.

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se usisivač sam isključuje, uključujući prepreke, probleme sa baterijom i pregrijavanje. Ako se usisivač sam isključuje, izvršite sljedeće korake:

1. Uključite usisivač i provjerite indikatore baterije na ručnom usisivaču. Ako je potrebno punjenje, uvjerite se da je napajanje isključeno i postavite ga na stanicu za punjenje.
2. Ispraznite posudu za prašinu i očistite filtere (vidite odeljak za čišćenje posude za prašinu i filtera).
3. Provjerite dršku, dodatke i ulaze na prisustvo zapreka i uklonite ih.
4. Dozvolite uređaju i bateriji da se ohlade najmanje 45 minuta, dok ne dođu do sobne temperature.
5. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da ponovo pokrenete usisivač.

Indikatori baterije na ručnom usisivaču trepere.

Svjetlo na prstenu mlaznice treperi crveno (Sl. A): Zapreka u mlaznici. (Pogledajte odeljak za održavanje usisivača.)

Obratite se službi servisa ako primjetite bilo koje od sljedećih indicacija:

- ECO i BOOST LED svjetla trepere (Sl. B):
Prekomjerna struja ili kratki spoj.
- Sva LED svjetla osim ECO trepere (Sl. C):
Motor se pregrijeva.
- Sva LED svjetla osim ECO i DETECT trepere (Sl. D):
Prevelika brzina.
- Sva LED svjetla osim BOOST i DETECT trepere (Sl. E):
Problem sa komunikacijom.
- DETECT i BOOST LED svjetla trepere (Sl. F):
Mogući električni problem sa mlaznicom.
- DETECT i UI RING svjetla trepere (Sl. G):
Greška u otkrivanju ostataka. Obrišite senzor za otkrivanje ostataka.
- Sva svjetla HEADLIGHTS i DETECT trepere (Sl. H):
Greška u otkrivanju ivica.



Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D



Fig. E



Fig. F



Fig. G



Fig. H

NAPOMENA: Ako usisivač i dalje ne radi ispravno, obratite se servisnoj službi.


DODATNI DODACI DOSTUPNI:

- A** Alat za usisavanje u pukotinama
- B** Alat za usisavanje u pukotinama sa čistačem
- C** Alat za tapaciranje
- D** Širi alat za tapaciranje
- E** Višenamjenski alat za kućne ljubimce
- F** Dodatak za usisavanje dlaka kućnih ljubimaca
- G** Zamjenska baterija
- H** Predmotorni filter za ručni usisivač
- I** Auto-Empty Dock
- J** Post-motorni anti-alergijski filter (IW3000 SERIJA)
- K** Post-motorni anti-alergijski filter za ručni usisivač


A




B




C




D

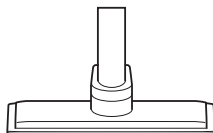


E



F

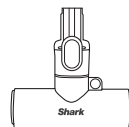


G




H




I



J



K

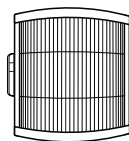

NAPOMENA: Nisu svi dodaci uključeni u sve jedinice. Molimo pogledajte Brzi vodič na pakovanju vaše jedinice za informacije o konfiguraciji.



NOTES



23



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

