

Shark[®]

Korisničko uputstvo



HP300EU
UPUTSTVO



KORISNIČKO UPUTSTVO

VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

⚠ UPOZORENJE

DA BI SE SMANJIO RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA ILI POVREDA:

OPŠTA UPOZORENJA

- NE** koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem. Posavjetujte se sa lokalnom vlasti za upravljanje otpadom o dostupnim opcijama za reciklažu i/ili odlaganje.
- NE** provlačite kabl ispod tepiha. **NE** pokrivajte kabl prostirkama i sličnim pokrivačima. **NE** provlačite kabl ispod nameštaja ili uređaja. Držite kabl dalje od frekventnih područja gde može biti sapleten.
- Ako je naponski kabl oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slične kvalifikovane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj treba postaviti samo na ravne i suhe površine.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane bilo koga (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pruženo nadgledanje ili instrukcija o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca treba da budu nadgledana kako bi se osiguralo da se **NE** igraju uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadgledanja.
- Prije čišćenja ili drugog održavanja, uređaj mora biti isključen iz električne utičnice.
- NE** dodirujte utikač ili uređaj mokrim rukama.
- NE** koristite ako filteri nisu na svom mjestu.
- Koristite samo Shark® filtere i dodatke.
- NE** oštećujte naponski kabl: a) **NE** vucite ili **NE** nosite uređaj za kabl ili koristite kabl kao ručku. b) **NE** isključujte povlačenjem za kabl. Držite za utikač, ne za kabl. c) **NE** postavljajte uređaj na naponski kabl, **NE** zatvarajte vrata na kابل, **NE** vucite kabl oko oštih uglova, ili **NE** ostavljajte kabl u blizini zagrijanih površina.
- NE** koristite sa blokiranim otvorima; držite dalje od prašine, vlakana, kose i svega što može smanjiti protok vazduha.
- NE** koristite ako je protok vazduha ograničen. Ako se vazdušni putevi blokiraju, isključite uređaj i izvucite iz električne utičnice. Uklonite sve prepreke pre nego što ponovo uključite i upalite uređaj.
- NE** koristite ako uređaj ne radi kako treba, ili ako je ispao, oštećen, ostavljen napolju ili pao u vodu.
- NE** stavljajte uređaj na nestabilne površine kao što su stolice ili stolovi.
- NE** koristite u slijedećim područjima: a) Vlažne ili mokre površine b) Spoljašnji prostori c) Prostorije koje su zatvorene i mogu sadržati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (benzin, kerosen, boje, razrjeđivače boje).
- Isključite sve kontrole prije nego što uključite ili isključite uređaj.
- Isključite iz električne utičnice kada se ne koristi i prije opšteg održavanja ili čišćenja. Za održavanje mrežnog filtera prašine, molimo pogledajte u odjeljku o održavanju mrežnog filtera prašine.
- Ručno operite spoljašnje/čvrste plastične/neelektronske dijelove samo vlažnom krpom. Ne uranjajte. Čišćenje hemikalijama može oštetiti uređaj.
- Uvjerite se da su filteri na mjestu nakon rutinskog održavanja.

TEHNOLOGIJA PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA

- Pridržavajte se slijedećeg prilikom interakcije sa Anti-Odour Technology patronom:
 - NE** pokušavajte da rastavite Anti-Odour Technology kartridž.
 - Izbjegavajte direktan kontakt sa mirisnim uloškom u patroni.
 - NE** udišite direktno iz patrona sa tehnologijom protiv mirisa.
 - Držite van domašaja djece i kućnih ljubimaca.
 - Držite dalje od toplote, varnica i otvorenog plamena.
 - NE** stavljajte na direktno sunčevo svjetlo.
 - Izbjegavajte kontakt sa tkaninama i završenim površinama.

PRVA POMOĆ ZA MIRISNE PATRONE

- Kontakt sa očima: Uklonite kontaktna sočiva, ako ih imate. Isprati kontinuirano vodom nekoliko minuta.
 - Kontakt sa kožom: Temeljno operite ruke nakon rukovanja. Ako se pojavi iritacija ili osip, potražite medicinsku pomoć.
 - Udisanje: Premjestite osobu na svjež vazduh ako ima respiratornih simptoma. Ako simptomi potraju, potražite medicinsku pomoć.
 - Unos: **NE** izazivajte povraćanje. Potražite medicinsku pomoć.
- Odložite baterije pravilno. Držite baterije van domašaja djece uvijek. Čak i korišćene baterije mogu izazvati povrede.

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od hemijskih opekotina. Držite baterije van domašaja djece.

Ovaj proizvod sadrži litijumsku dugmad/novčić bateriju. Ako se nova ili korišćena litijumska dugmad/novčić baterija proguta ili uđe u tijelo, može izazvati teške unutrašnje opekotine i može dovesti do smrti za samo 2 sata. Kada ne mijenjate baterije, držite pregradicu za baterije potpuno zatvorenom. Ako se pregradica za baterije ne zatvara sigurno, prestanite sa korišćenjem proizvoda, uklonite baterije i držite ih van domašaja djece. Ako mislite da su baterije progutane ili smještene u bilo koji dio tela, odmah potražite medicinsku pomoć.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Uklonite naljepnicu, a zatim uključite uređaj.



SAVJETI ZA POSTAVLJANJE VAŠEG PREČIŠĆIVAČA VAZDUHA

- Uvjerite se da je prednja strana prečišćivača okrenuta od najbližeg zida.
- Ne pomjerajte uređaj dok radi. Isključite napajanje i izvucite prečišćivač iz utičnice prije nego što ga pomjerite.
- Uvjerite se da otvori za usisavanje vazduha nisu blokirani.
- Ne postavljajte ništa na prečišćivač vazduha.
- Ne postavljajte prečišćivač vazduha u blizini grijača ili radijatora.
- Držite prečišćivač vazduha dalje od direktnog sunčevog svjetla i daleko od vode ili drugih tečnosti.
- Držite sva obližnja vrata i prozore zatvorenim kada koristite prečišćivač vazduha.
- Izbjegavajte korišćenje u veoma vlažnim okruženjima.

Napomena: Tehnologija protiv neugodnih mirisa nije uključena u sve proizvode iz Shark HP300 serije.



1. NE uključujte prečišćivač vazduha. Prvo, pažljivo okrenite prečišćivač naopako i postavite ga na ravnu podlogu. Okrenite vrata filtera suprotno od smjera kazaljke na satu da biste ih otključali, a zatim ih podignite da biste pristupili HEPA filteru



2. Izvucite HEPA filter iz plastične ambalaže. Ponovo instalirajte HEPA filter u bilo kojem položaju.



3. Sa ponovo instaliranim HEPA filterom, okrenite vrata filtera u smjeru kazaljke na satu dok ne kliknu.



4. Postavite prečišćivač vazduha na ravnu, stabilnu podlogu, najmanje 3 inča (8 cm) udaljen od zidova i predmeta. Ako je tehnologija protiv mirisa uključena u vaš prečišćivač vazduha, pronadite patron za miris i pratite uputstva za instalaciju.



5. Pažljivo uklonite žutu naljepnicu sa vrha prečišćivača vazduha da biste pristupili kontrolnoj tabli. Uključite prečišćivač vazduha u električnu utičnicu i pritisnite dugme za napajanje na vrhu kontrolne table.



6. Kada je prečišćivač vazduha uključen, on će početi da analizira kvalitet vazduha, što je označeno rotirajućim svijetlima. Nakon nekoliko sekundi, prečišćivač vazduha će prikazati trenutni status pročišćavanja vazduha.

Napomena: HEPA filter tehnologija omogućava korišćenje jednog HEPA filtera do 5 godina*.

*Testirano prema GB/T18801-2015 P.CCM, na osnovu 50% smanjenja CADR-a, površine za čišćenje od 28 m² i 12 sati dnevnog rada na MAX brzini ventilatora.

KONTROLNA TABLA

Na vrhu prečišćivača vazduha nalazi se kontrolna tabla, a na prednjoj strani je ekran.

GORNJA KONTROLNA TABLA



PREDNJI EKRAN

Prikazuje trenutni status pročišćavanja vazduha na osnovu izabranog režima Air Info na gornjoj kontrolnoj tabli.



GORNJA KONTROLNA TABLA - DUGMADI

- On/Off:** Pritisnite za uključivanje ili isključivanje napajanja.
- AUTO:** **Auto režim:** Pritisnite da uključite Auto režim. U ovom režimu, brzina ventilatora se automatski podešava na osnovu trenutnih očitavanja kvaliteta vazduha. Kako se kvalitet vazduha poboljšava, brzina ventilatora će opadati. Ako se kvalitet vazduha pogorša, brzina ventilatora će se povećati. **Ostavite uređaj u Auto režimu radi optimalnog trajanja i performansi filtera.**
- Brzina ventilatora:** Podešava brzinu ventilatora. Izaberite jedan od 5 podešavanja: 1 Tiho, 2 Nisko, 3 Srednje, 4 Visoko, 5 Maksimalno. Izaberite pomoću strelica na kontrolnoj tabli. Napomena: Ako se brzina ventilatora ručno promijeni, Auto režim će biti deaktiviran. Za savjete i više informacija, pogledajte odeljak o optimizaciji brzine ventilatora.
- Air Info:** Pritisnite da prebacite između opcija prikaza pročišćavanja vazduha. Pogledajte odeljak o Air Info podešavanjima za više informacija.
- Tajmer za isključivanje:** Podesite broj sati tokom kojih će prečišćivač vazduha raditi prije nego što se automatski isključi. Tajmer može biti podešen od 1 do 12 sati.
- Osvjetljenje:** Podešava osvetljenost prednjeg displeja i gornje kontrolne table. Prebacite između 3 opcije: puno osvetljenje, djelimično prigušeno, potpuno prigušeno. U režimu potpuno prigušeno, prečišćivač vazduha će nastaviti da radi sa isključenim LED svetlom—savršeno za noć.
- Životni vijek filtera za prašinu:** Pritisnite da prikazete preostali vijek mrežnih filtera za prašinu prije nego što bude potrebno dodatno održavanje. Kada životni vijek filtera za prašinu dostigne 0%, ikona filtera će treptati kako bi ukazala na to da treba provjeriti mrežne filtere za nakupljanje otpada. Pogledajte odeljak o održavanju mrežnog filtera za prašinu za više informacija.
- Zaključavanje za djecu:** Pritisnite i držite 2 sekunde da biste zaključali dugmad gornje kontrolne table. Da biste otključali, pritisnite i držite još 2 sekunde.
- Savijeti i trikovi:**
- ECO Optimizujte performanse u Eco režimu:** Ako se postigne 100% status pročišćavanja vazduha tokom 5 minuta u Auto režimu, vaš prečišćivač vazduha će preći u Eco režim. Trajanje filtera vašeg uređaja će biti optimizovano.
- Isključite zvučne signale:** Da isključite zvučna obaveštenja, pritisnite i držite dugmad za Air Info i zaključavanje za djecu istovremeno 2 sekunde. Da biste ponovo aktivirali, pritisnite i držite oba dugmeta ponovo.

PODEŠAVANJA INFORMACIJA O KVALITETU VAZDUHA

Ugrađeni senzor detektuje status pročišćavanja vazduha kako bi vam pružio informacije u realnom vremenu. Koristite dugme AIR INFO da prebacite između opcija prikaza statusa vazduha.

INFO	PREDNJI DISPLEJ	OČITAVANJE U REALNOM VREMENU
% STATUS		Prikazuje ocjenu statusa pročišćavanja vazduha: • Loše: 0%–69% • Pristojno: 70%–84% • Dobro: 85%–100% % STATUS koristi standarde pročišćavanja vazduha od čestica (PM) koje je odredila EPA (Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država) za izračunavanje ocjene statusa.
VELIČINE ČESTICA		PM (čestice u vazduhu) vrijednost predstavlja količinu čestica u vašem vazduhu, mjerenu u mikrogramima (µg) po kubnom metru. Vaš prečišćivač vazduha mjeri tri veličine čestica: PM1, PM2.5 i PM10.
PM1		Prikazuje broj čestica veličine PM1 u vašem vazduhu, uključujući ultrafine alergene.
PM2.5		Prikazuje broj čestica veličine PM2.5 u vašem vazduhu, uključujući dim.
PM10		Prikazuje broj čestica veličine PM10 u vašem vazduhu, uključujući prašinu i polen.

RAZUMIJEVANJE KVALITETA VAŠEG VAZDUHA

Prstenovi na prednjem displeju će mijenjati boje kako se mijenja status pročišćavanja vazduha, omogućavajući vam da lako pratite pročišćavanje čak i kada je prečišćivač vazduha s druge strane sobe.

DOBRO

85-100%
0-25
čestica

Plavi prsten znači da je status pročišćavanja vazduha dobar, sa niskim nivoom koncentracije čestica.

ZADOVOLJAVAJUĆE

70-84%
26-80
čestica

Narandžasti prsten znači da je status pročišćavanja zraka zadovoljavajući, sa umjerenim nivoom koncentracije čestica. Za bolje rezultate, povećajte brzinu ventilatora ili izaberite Auto režim.

LOŠE

0-69%
81-430+
čestica

Crveni prsten znači da je status prečišćavanja zraka loš, sa visokim nivoom koncentracije čestica. Za bolje rezultate, povećajte brzinu ventilatora ili izaberite Auto režim.

Note: The air purification status sensor uses a cumulative particle count across all particle sizes to determine air purification status.

OPTIMIZACIJA BRZINE VENTILATORA

Vaš prečišćivač vazduha je opremljen sa 5 podešavanja brzine ventilatora. Podesite brzinu ventilatora kako biste optimizovali performanse čišćenja.

Ekran		Brzina	NAJBOLJE ZA
		AUTO	Optimizacija trajanja HEPA filtera.
		1-2	Tih rad.
		3-4	Smanjenje mirisa.
		5 (MAX)	Maksimalno pročišćavanje i hvatanje otpada.

RJEŠAVANJE PROBLEMA I ČESTA PITANJA


Proizvod	Koje su preporučene postavke?	Preporučujemo korišćenje ovog prečišćivača vazduha u Auto režimu. Auto režim koristi senzor čestica vašeg prečišćivača, koji automatski prilagođava brzinu ventilatora. Veće brzine ventilatora najbolje djeluju za smanjenje mirisa i efikasno hvatanje otpada.
	Gdje da postavim prečišćivač vazduha?	Preporučujemo da postavite prečišćivač vazduha u prostoriju vašeg doma gde se odvija najviše aktivnosti. To će pomoći da se vazduh oslobodi zagađivača i mirisa dok se oni unose.
	Šta je eko režim?	Ako se postigne 100% status za 5 minuta u Auto režimu, vaš prečišćivač vazduha će preći u Eko režim. Ventilator će se isključiti dok se ne detektuje značajan broj čestica, optimizujući trajanje vašeg HEPA filtera.
	Da li mogu isključiti zvuke prečišćivača?	Da biste isključili obaveštenja, pritisnite i držite dugmad Air Info i Child Lock istovremeno na 2 sekunde. Da biste ponovo aktivirali zvuke, pritisnite i držite oba dugmeta ponovo na 2 sekunde.
	Zašto dugmad na gornjem panelu ne rade?	Vaš prečišćivač vazduha možda ima aktiviranu opciju zaključavanja za djecu. Pritisnite i držite dugme Child Lock na 2 sekunde da biste uključili ili isključili ovu opciju.
Kvalitet zraka	Zašto mi status pročišćavanja uvijek izgleda 100%?	Ako vaš prečišćivač vazduha prikazuje plavi prsten, status pročišćavanja je dobar. Međutim, status pročišćavanja vazduha će se menjati dok unosite zagađivače u vaš dom. Aktivnosti poput pušenja, kuhanja, brisanja prašine ili prskanja sredstava za čišćenje mogu dodati zagađivače u vazduh. Naša Auto IQ tehnologija prati ovu fluktuaciju u realnom vremenu i prilagođava se dok detektuje čestice. Da biste provjerili da li senzor radi ispravno, prskajte malu količinu parfema ili aerosola za čišćenje u blizini senzora na poledini prečišćivača vazduha.
	Zašto mi status pročišćavanja nikada ne dostigne 100%?	Ako vaš status pročišćavanja vazduha nikada ne dostigne 100%, provjerite da li je HEPA filter pravilno instaliran i da je originalna plastična ambalaža uklonjena. Aktivnosti poput pušenja, paljenja sveća, korišćenja ovlaživača, otvaranja prozora i kuhanja mogu dodati više zagađivača u vazduh. Provjerite vaše okruženje i uklonite sve što može izazvati nizak status pročišćavanja vazduha. Takođe preporučujemo da isključite uređaj i izvadite iz utičnice. Zatim pronađite senzor statusa vazduha na poledini prečišćivača i koristite crijevo usisivača sa nastavkom da očistite područje oko senzora.
Mrežasti prah filter	Šta su ovi filteri na oba strane prečišćivača?	Ovi lako perivi mrežasti filteri za prašinu hvataju velike ostatke poput kose, prašine i vlakana kako bi zaštitili 3-slojni HEPA filter. Održavanje ovih mrežastih filtera je potrebno kada se to naznači na prednjem ekranu. Pogledajte dio o održavanju mrežastih filtera za prašinu za više informacija.
	Kako da znam kada da očistim ova dva filtera?	Kada mrežasti prašni filteri zahtijevaju održavanje, prednji ekran će prikazati pulsirajući crveni prsten zajedno sa tekstom "provjerite filter za prašinu." Pogledajte dio o održavanju mrežastih filtera za prašinu za više informacija.
HEPA Filter	Da li mogu oprati hepa filter?	Ne, HEPA filter nije periv. Držite filter dalje od vode.

Napomena: Tehnologija za smanjenje mirisa nije uključena u sve proizvode serije Shark HP300.

ODRŽAVANJE MREŽASTIH FILTERA ZA PRAŠINU.

Provjera mrežastih filtera za prašinu:

Kada mrežasti prašni filteri zahtijevaju održavanje, prednji ekran će prikazati slijedeći tekst sa pulsirajućim crvenim prstenom:

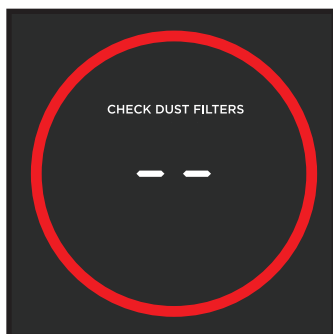


Čišćenje mrežastih filtera za prašinu:

Kada se na prednjem displeju pojavi poruka "Provjerite prašne filtere," uklonite filtere i provjerite ih. Ako je potrebno održavanje, obavezno **OSTAVITE PREČIŠĆIVAČ VAZDUHA U UKLJUČENOM STANJU** i u radu, i pratite slijedeće korake.



1. PRONAĐITE I UKLONITE MREŽASTE FILTERE ZA PRAŠINU

Pažljivo pomjerite filtere nagore da biste ih uklonili. Provjerite mrežice na prašinu i nakupljanje ostataka.

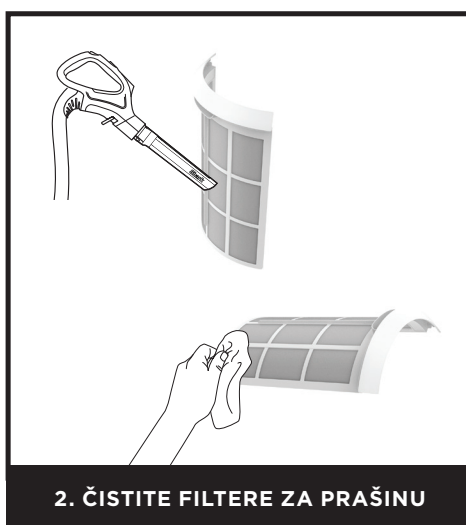

2. ČISTITE FILTERE ZA PRAŠINU

Koristite usisivač na niskoj snazi sa nastavkom za meku četku ILI krpu/peškir da biste uklonili ostatke sa mrežastih ekrana. **NE koristite abrazivna hemijska sredstva za čišćenje.**



3. DODATNO ČIŠĆENJE (NIJE OBAVEZNO)

Ako je dodatno čišćenje potrebno, isključite prečišćivač vazduha i isperite mrežaste filtere za prašinu mlakom vodom iz česme. Obavezno potpuno osušite ekrane 12 sati prije ponovne instalacije. **NE KORISTITE** prečišćivač vazduha kada su mrežasti filteri vlažni.



4. VRATITE MREŽASTE FILTERE ZA PRAŠINU

Provjerite da je prečišćivač vazduha uključen i pažljivo ponovo postavite mrežaste filtere za prašinu u otvore sa strane. Obavezno pritisnite svaki filter na mjesto dok ne bude u ravni sa tijelom prečišćivača vazduha.



5. REKALIBRACIJA

Kada su oba mrežasta filtera za prašinu očišćena i ponovo postavljena, prečišćivač vazduha će se rekalibrirati i početi da analizira status pročišćavanja vazduha, što će biti indikativno rotirajućim svijetlima.

Napomena: Da biste ručno resetovali indikator "Provjerite filtere za prašinu," pritisnite i zadržite ikonu filtera na gornjem kontrolnom panelu 1-2 sekunde.



Napomena: HEPA tehnologija omogućava do 5 godina* korišćenja jednog HEPA filtera.

*Testirano prema GB/T18801-2015 P.CCM, na osnovu 50% opadanja CADR-a, površine za čišćenje od 28 m² i 12 sati dnevnog rada na MAX brzini ventilatora.

NAPOMENA: Isključite prečišćivač vazduha svaki put kada vršite čišćenje ili održavanje (osim kada provjeravate mrežaste filtere za prašinu).

Čišćenje spoljašnjosti:

Za najbolje rezultate, čistite eksterijer svaka dva mjeseca ili po potrebi. Koristite mikrofiber krpu da uklonite prašinu. Da biste očistili, obrišite eksterijer mikrofiber krpom navlaženom toplom, sapunicom. Izbijegavajte višak vode i abrazivna hemijska sredstva za čišćenje kako biste spriječili oštećenja.




Čišćenje unutrašnjosti:

Za najbolje rezultate, čistite unutrašnjost prečišćivača vazduha svaka dva meseca ili po potrebi. Uklonite vrata filtera, izvadite HEPA filter i koristite usisivač ili mikrofiber krpu da biste uklonili prašinu i ostatke iz unutrašnjosti. **NE KORISTITE** abrazivna hemijska sredstva za čišćenje ili vodu unutar prečišćivača vazduha.




TEHNOLOGIJA PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA

NAPOMENA: Tehnologija protiv neprijatnih mirisa nije uključena u sve proizvode serije Shark HP300.

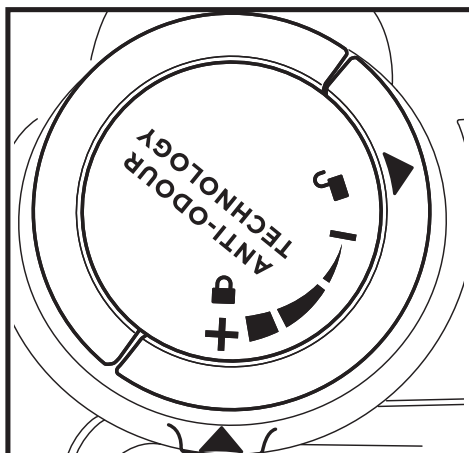


1. OTVORITE PAKOVANJE PATRONA ZA NEPRIJATNE MIRISE

Izvadite patron za neprijatne mirise iz kartonske kutije i limenke.

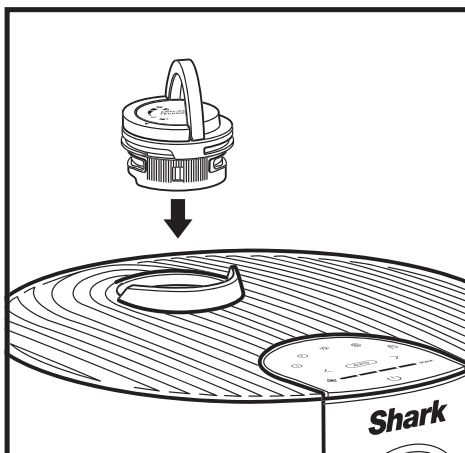

2. UBACITE PATRON ZA NEPRIJATNE MIRISE U PREČIŠĆIVAČ VAZDUHA

Podignite ručku na dugmetu za neprijatne mirise, uskladite strelice, a zatim umetnite sklop u prečišćivač vazduha.

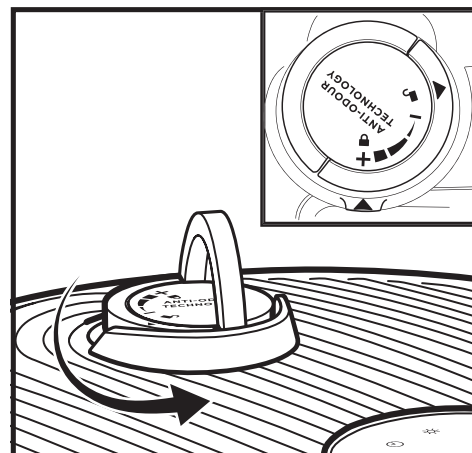

3. OKRENITE DOK NE ČUJETE KLIK

Da biste zaključali i aktivirali kartridž za neprijatne mirise, okrenite ga suprotno od kazaljke na satu dok ne čujete barem jedan klik. Nastavite da okrećete dugme ka višem položaju kako biste povećali intenzitet.

POSTAVKE

Postavke: Dugme za tehnologiju protiv neprijatnih mirisa ima 4 podešavanja intenziteta: Nisko, Srednje, Visoko i Isključeno.

POZICIJA DUGMETA ZA NEPRIJATNE MIRISE	KLIKOVİ	POSTAVKE	PREPORUČUJE SE ZA
	1	ISKLUČENO	Kada ne pokušavate aktivno da smanjite neprijatne mirise. Ovo će produžiti vijek trajanja patrona za neprijatne mirise.
	2	NISKO	- Blagi mirisi poput mirisa iz kante za smeće. - Male prostorije poput kupatila ili ulaznog prostora.
	3	SREDNJE	- Jaki mirisi poput mirisa tokom kuhanja ili mirisa kućnih ljubimaca. - Prostorije srednje veličine poput spavaće sobe ili kuhinje.
	4	VISOKO	- Optimalno smanjenje neprijatnih mirisa. - Ekstremni mirisi poput dima ili zaostalih mirisa spaljenog. - Velike prostorije poput dnevne sobe.

NAPOMENA: Podešavanje brzine ventilatora je još jedan način za kontrolu intenziteta tehnologije protiv neprijatnih mirisa. Pogledajte odeljak o optimizaciji brzine ventilatora za više informacija.

NISKO
Okrenite dugme na Nisku poziciju da smanjite intenzitet na najniži nivo tokom korišćenja.

VISOKO
Okrenite dugme na Visoku poziciju da povećate intenzitet na najviši nivo tokom korišćenja.

SAVJETI

Uklanjanje patrona za neprijatne mirise

- Patron za neprijatne mirise može se ukloniti ako ne želite koristiti tehnologiju protiv neprijatnih mirisa.
- Da biste uklonili patron, prvo izvadite sklop patrona iz prečišćivača vazduha. Podignite ručku na sklopu patrona i okrenite udesno dok se dvije strelice ne poravnaju. Povucite ručku nagore i uklonite je iz prečišćivača.
- Držite sklop patrona tako da je obojena osnova vidljiva i okrenite patron ulevo u kućištu dugmeta da biste je uklonili.
- Kućiste dugmeta može se zatim umetnuti nazad u prečišćivač vazduha.

Potrebno održavanje


- Zamenite patron prema preporukama u odeljku o zameni kartridža za neprijatne mirise.
- Posjetite sharkclean.eu da biste saznali više i kupili zamjene.

Jačina mirisa tokom vremena

- Intenzitet mirisa tehnologije protiv neprijatnih mirisa može se s vremenom smanjiti. Takođe, možda neće imati nikakav uočljiv miris. To je prirodno i ne znači da tehnologija ne funkcioniše. Pratite uputstva za zamjenu kako biste osigurali kontinuirani učinak.


ZAMJENA TEHNOLOGIJE PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA

NAPOMENA: Tehnologija protiv neprijatnih mirisa nije uključena u sve proizvode iz Shark HP300 serije.

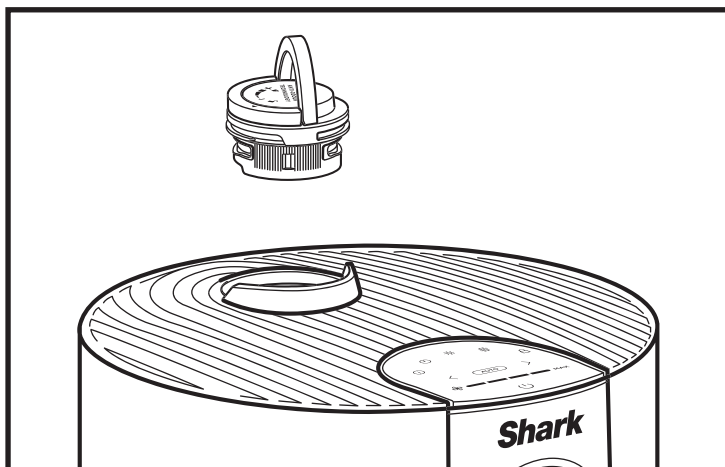

1. UKLONITE SKLOP PATRONA ZA NEPRIJATNE MIRISE

Podignite ručku i okrenite dugme u lijevo dok se dvije strelice ne poravnaju. Zatim povucite ručku da biste uklonili dugme iz pročišćivača vazduha.

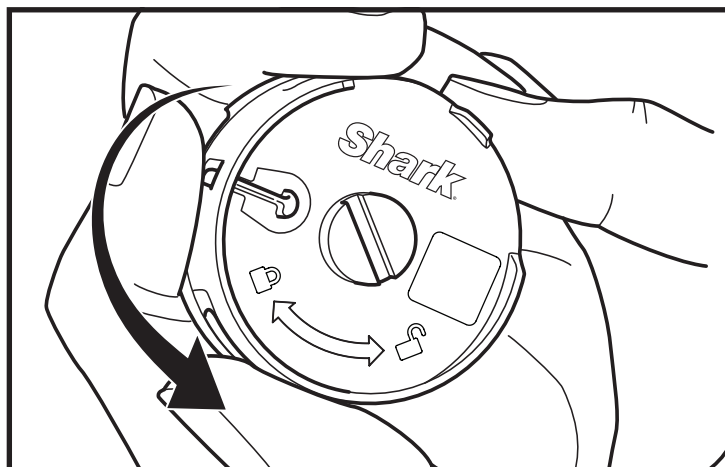


2. UKLONITE STARI PATRON ZA NEPRIJATNE MIRISE

Okrenite patron u lijevo u kućištu dugmeta i povucite je da biste je uklonili.




3. UKLONITE NOVI PATRON IZ PAKOVANJA

Uklonite novi patron za miris iz zatvorenog pakovanja. Da biste produžili vijek trajanja patrona, čuvajte ga u zatvorenom pakovanju dok ne budete spremni da ga instalirate.

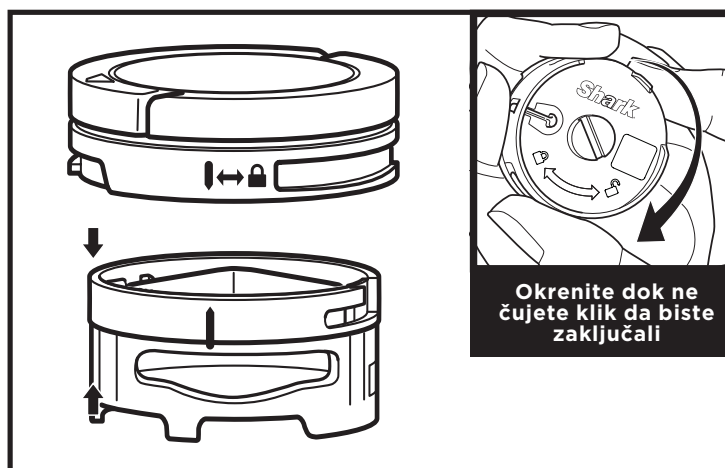


4. INSTALIRAJTE NOVI PATRON U DUGME

Poravnajte žutu strelicu sa strane patrona sa žutom strelicom na poklopcu dugmeta, a zatim umetnite patronu u dugme. Okrenite patronu udesno da biste je zaključali na mjestu.

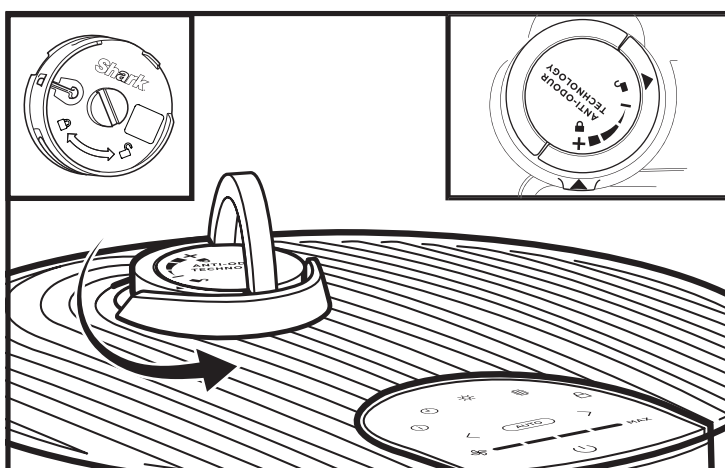

5. INSTALIRAJTE SKLOP ZA ODREĐIVANJE MIRISA

Poravnajte strelicu na poklopcu sa strelicom na prečišćivaču vazduha, zatim ponovo umetnite dugme u prečišćivač. Okrenite dugme suprotno od kazaljke na satu dok ne čujete klik na postavci intenziteta da biste ga aktivirali. Dalje okrenite da biste promijenili postavku intenziteta.

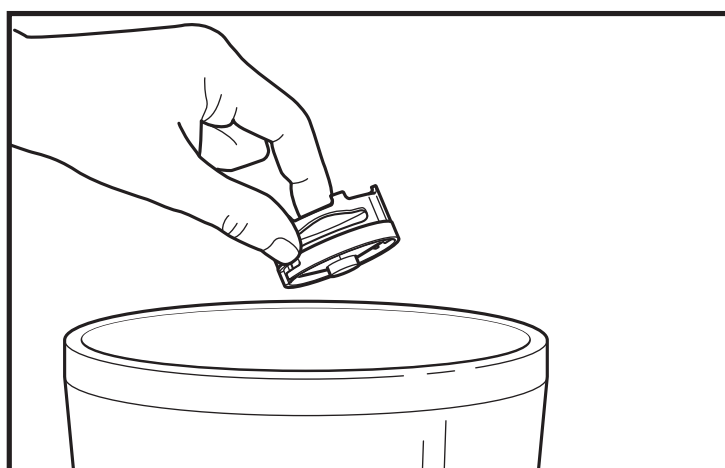

6. ODLAGANJE KORIŠĆENE PATRONE

Odložite stari patron tako što ćete je staviti u kantu za smeće.

Napomena: Patrone za uklanjanje mirisa treba mijenjati svaka 3 mjeseca ili po potrebi za optimalan rad tehnologije protiv mirisa.

DOSTUPNI DODACI

NARUČITE DODATNU OPREMU



**Kartridži za Anti-Odour tehnologiju
(2 komada)**

Dva zamjenska patrona koja štite od neprijatnih mirisa, osiguravajući svežiji ambijent u domu. Preporučujemo da se patroni menjaju svaka 3 meseca ili po potrebi u vašem prečišćivaču vazduha. Intenzitet za Anti-Odour tehnologiju prodaje se posebno.



Daljinski upravljač

Koristite daljinski upravljač za upravljanje vašim prečišćivačem vazduha s udaljenosti.

TASTERI DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- 1. Uključivanje/Isključivanje:** Uključuje ili isključuje prečišćivač vazduha.
- 2. Informacije o vazduhu:** Prebacuje između opcija prikaza statusa pročišćavanja vazduha.
- 3. Automatski način:** Aktivira automatski režim.
- 4. Osveženje:** Podešava osvetljenost.
- 5. Brzina ventilatora:** Podešava brzinu ventilatora.
- 6. Tajmer za isključivanje:** Podešava tajmer za isključivanje.





VAŽNE INFORMACIJE

ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 54W

Savjet: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom na poleđini uređaja pored strujnog kabela.

UKLANJANJE I ODLAGANJE BATERIJE

Daljinski upravljač ovog proizvoda koristi litijumsku dugmastu bateriju. Kada baterija više nema napajanja, treba je izvaditi iz daljinskog upravljača i reciklirati. **NEMOJTE spaljivati ili kompostirati bateriju.**

Kada je potrebno zamijeniti vašu litijumsku bateriju, odložite je ili reciklirajte u skladu s lokalnim propisima ili pravilima. U nekim područjima je zabranjeno odlaganje potrošenih litijumskih baterija u kantu za smeće ili u komunalni otpad. Vratite potrošenu bateriju u ovlaštenu centar za reciklažu ili prodavnicu koja prihvata baterije za reciklažu. Kontaktirajte lokalni centar za reciklažu za informacije o tome gdje možete predati potrošenu bateriju.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.